


Installeren van het loopvlak van het onderste lager: Fig 3

1. Volg de eerdere instructies voor het loopvlak van het bovenste lager, waarbij deze keer de loopvlakadapter in het juiste formaat boven de drukkraag wordt geplaatst alvorens het gereedschap op de stuurkop te assembleren.
2. Schroef de persschroef / hendelassembly op het schroefdraaddeel van het gereedschap.
3. Draai de persschroef / hendelassembly gelijkmatig vast om het lagerloopvlak in de stuurkop te trekken. Ga door met vastdraaien tot het lagerloopvlak volledig op zijn plaats zit.

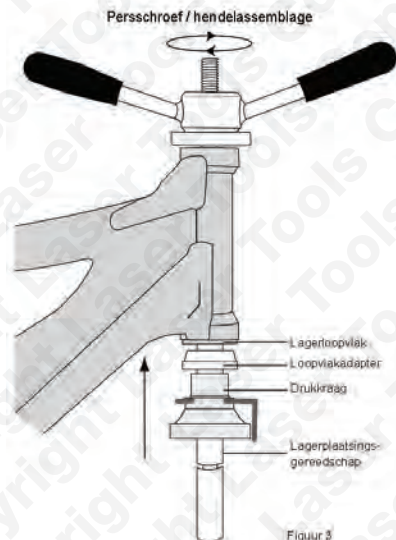

Volg vervolgens de instructies van de fabrikant om de installatie van de lagers, de stuurstang en jukassemblage af te maken.

Voorzorgsmaatregelen:

- Controleer of de motorfiets / het frame veilig is verhoogd en wordt ondersteund (bij werkzaamheden ter plaatse).
- Draag geschikte oogbescherming.
- De schroefdraadstang moet na elke taak altijd worden gesmeerd met een hoogwaardig molybdeendisulfidesmeervet.
- GEBUIK GEEN LUCHTEREEDSCHAP BIJ DIT PRODUCT.
- **DO NOT USE AIR TOOLS WITH THIS PRODUCT.**



5 018341 051693 >

Garantie

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818166. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

5169

LASER®




Motorfietsstuurkoplagerpers

Instructies

Voor het installeren van zowel het boven- als het onderlagerbuitenloopvlak op de stuurkop van een motorfiets.



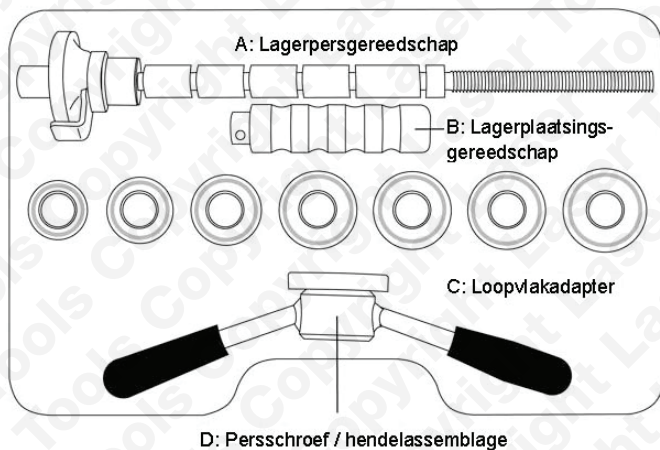


Alvorens te beginnen:

- Raadpleeg het handboek van de fabrikant van het voertuig of een goede werkplaatshandleiding voor de procedure.

Positionering van het lagerloopvlak met behulp van het lagerplaatsingsgereedschap:

1. Kies de correcte adapter voor het monteren van het lagerloopvlak. Monteer dit op het lagerplaatsingsgereedschap met de schuine kant naar buiten.
2. Voor gemakkelijke installatie van het lagerloopvlak, de buitenkant van het lagerloopvlak smeren.
3. Plaats het lagerloopvlak op de loopvlakadapter. 'Start' het lagerloopvlak voorzichtig op zijn plaats op de stuurkop met behulp van het lagerplaatsingsgereedschap. (Raadpleeg Fig.

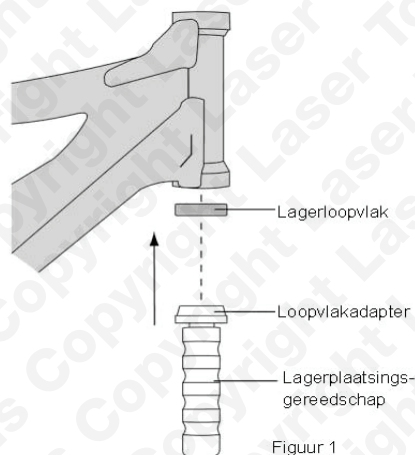


Figuur 1

Installeren van het loopvlak van het bovenste lager:

1. Raadpleeg Figuur 2: pas de lengte van het lagerpersgereedschap aan door de bevestigingstab (indrukken) los te maken en de drukkraag te verplaatsen naar een geschikte sleuf waarbij voldoende van het schroefdraaddeel van het gereedschap overblijft om passing van de persschroef / hendelassemblage mogelijk te maken bij assemblage aan de stuurkop.

BELANGRIJK: Het schroefdraaddeel van het lagerpersgereedschap moet worden gesmeerd met HMP-smeervet.

2. Assembleer het gereedschap op de stuurkop; het nieuwe lagerloopvlak is al op zijn plaats gezet (zie het voorgaande deel). Plaats de loopvlakadapter van het juiste formaat op het lagerloopvlak. Schroef de persschroef / hendelassemblage op het schroefdraaddeel van het gereedschap.
3. Draai de persschroef / hendelassemblage gelijkmatig vast om het lagerloopvlak in de stuurkop te trekken. Ga door met vastdraaien tot het lagerloopvlak volledig op zijn plaats zit.

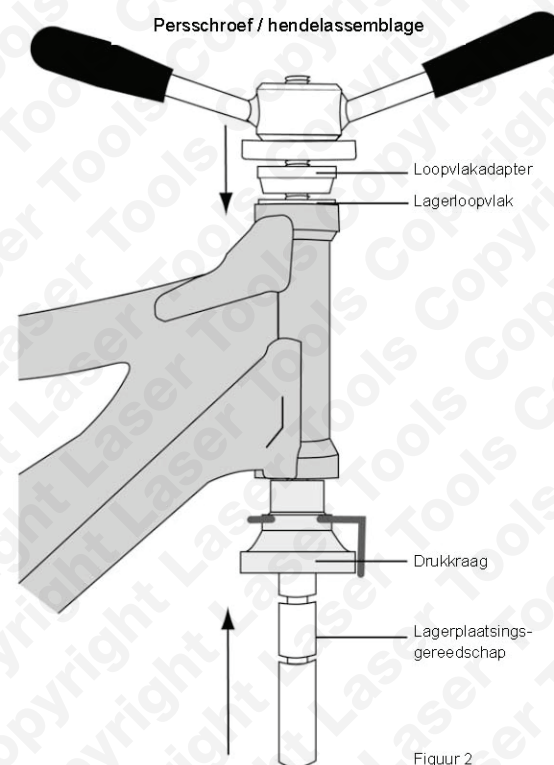

Figuur 2