

LASER[®]

Part No. 5207

Dieselinspuitter interne naald extractor



www.lasertools.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Guarantee


If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 816186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

Estrattore dell'ago interno dell'iniettore diesel


Voor het verwijderen van de interne naald uit inspuisers van Bosch, Delphi, Denso en Siemens. Het gereedschap is ontworpen voor het werken aan een inspuiterunit die uit de motor is verwijderd.

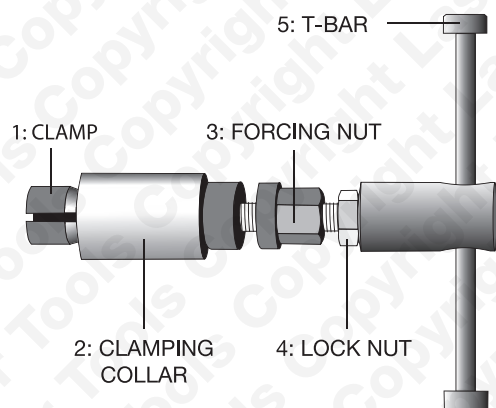

Lijst van componenten met verwijzing naar bovenstaande afbeelding:

1:	Klem
2:	Klemkraag
3:	Forceermoor
4:	Borgmoer
5:	T-sleutel

Estrattore dell'ago interno dell'iniettore diesel

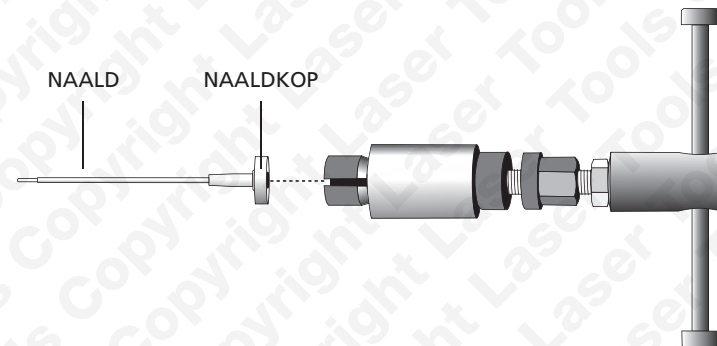

Alvorens te beginnen:

- Houd gereedschap in goede en schone conditie.
- Houd schacht met schroefdraad goed gesmeerd.
- Draag geschikte oogbescherming, met name bij het verwijderen van vuil. Controleer na afloop of al het gebruikte gereedschap en alle onderdelen aanwezig zijn. Laat ze niet in of in de buurt van de machine achter.

Voorzorgsmaatregelen:

- Draag geschikte oogbescherming.
- **GEBRUIK GEEN LUCHTEREEDSCHAP BIJ DIT PRODUCT.**

Instructies:

(Raadpleeg het componentenschema hierboven)

1. Verwijder de inspuiterunit uit de motor (adviseer Laser Tools Dieselinspuiterrekset 4762 of Laser Tools Inspuiterrekset 4335 afhankelijk van de toepassing.)
2. Schroef met de inspuiter stevig op de bank gemonteerd de spuitkop los en verwijder hem van de inspuiter.

3. Verwijder de spuitmondveerassemblage voor toegang tot de kop van de interne naald.
4. Bereid gereedschap 5207 voor: schroef de forceermoor (3) los naar de borgmoer (4).
5. Schuif de klemkraag (2) weg van de klem (1).
6. Steek het gereedschap in de inspuiter zodat klem (1) over de kop van de interne naald schuift. (Zie het onderstaande schema.)
7. Draai de forceermoor (3) met de hand omlaag tot hij vast zit.
8. Gebruik, terwijl het gereedschap stevig wordt vastgehouden met behulp van de T-sleutel (5), een 14 mm moersleutel om de forceermoor (3) vast te draaien. N.B.: NIET te vast draaien — net aanhalen.
9. Grijp T-sleutel (5) en draai en trek om de naald uit te trekken.
10. Om de naald uit het gereedschap te trekken de T-sleutel (5) vasthouden en een 14 mm moersleutel gebruiken om de forceermoor (3) los te draaien.