

5210


LASER®

Gloeibougie- openingreiniger / ruimerset

Instructies:

Dit speciale gereedschap is ontworpen voor het uitruimen en reinigen van het boorgat van de gloeibougie-opening en de afdichtingszitting, na het verwijderen van een oude / beschadigde gloeibougie en vóór het monteren van de nieuwe vervanging.

Een van de belangrijkste redenen waarom gloeibougies blijven steken in de opening is dat koolstof in het boorgat van de gloeibougie komt. Het gereedschap schroeft in de schroefdraad van de gloeibougie en ruimt alle ongewenste koolstof uit het boorgat. Het reinigt tegelijkertijd de afdichtingszitting, klaar voor de nieuwe gloeibougie.

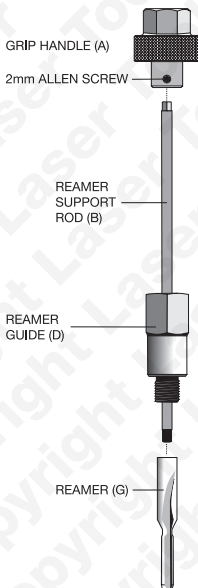

NB:

In verband met de aard van de taak en het gereedschap, worden de drie ruimers gezien als verbruiksgoederen en vallen daarom niet onder de Tool Connection-garantie. (Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar).



5 018341 052102 >

Beschikbare vervangende onderdelen:

Ruimer:	Onderdeelnummer :
8 mm	2649
10 mm	2650
12 mm	2651

Garantie


If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 816186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

www.lasertools.co.uk

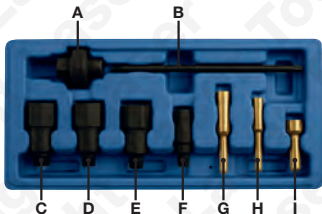

Lijst van componenten met verwijzing naarbovenstaande afbeelding:

- A: Greephandvat
- B: Ruimersteunstang
- C: Ruimergeleider: M12 x 1,25
- D: Ruimergeleider: M10 x 1,25
- E: Ruimergeleider: M10 x 1,0
- F: Ruimergeleider: M8 x 1,0
- G: Ruimer: M10
- H: Ruimer: M8
- I: Ruimer: M12

Alvorens te beginnen:

- Wij adviseren met klem de cilinderkop van de motor te verwijderen alvorens wordt begonnen met de werkzaamheden.
- Wanneer de cilinderkop niet wordt verwijderd, verwijder dan de relevante inspuiter en sluit een luchtlijn aan via een geschikte adapter om zeker te stellen dat metaalslijpsel en vuil / koolstof niet in de verbrandingskamer kan komen.
- Houd gereedschap in goede en schone conditie.
- Houd goed gesmeerd. Smeer de reinigingsruimers met dikke machineolie of smeervet. Dit zal ook helpen het metaalslijpsel of de koolstof vast te houden.
- Draag geschikte oogbescherming, met name bij het verwijderen van slijpsel van de motor.
- Controleer na afloop of al het gebruikte gereedschap en alle onderdelen aanwezig zijn. Laat ze niet in of in de buurt van de machine achter. Doe alle onderdelen terug in de koffer en bewaar hem op een veilige, droge plaats.

Voorzorgsmaatregelen:

- Draag geschikte oogbescherming.
- GEBRUIK GEEN MACHINAAL GEREEDSCHAP (ELEKTRISCH OF LUCHT) BIJ DIT PRODUCT.

Instructies:

(Raadpleeg het bovenstaande componentenschema en het bovenstaande deel 'Alvorens te beginnen').

1. Identificeer de maat van de opening van de gloeibougie en de schroefdraad van de gloeibougie, kies vervolgens de juiste componenten uit de set.
2. Steek de ruimersteunstang (B) in het greephandvat (A) en zet vast door de 2 mm inbusleutel vast te draaien.
3. Schuif de juiste ruimergeleider (C, D, E of F) over de steunstang.
4. Schroef de juiste ruimer (G, H of I) op het uiteinde van de steunstang.
5. Bedek de reinigingsruimer en stang dik met machineolie of smeervet. Dit zal ook helpen het metaalslijpsel en de koolstof vast te houden.
6. Plaats de ruimer in de opening van de gloeibougie en schroef de ruimergeleider omlaag in de schroefdraad van de gloeibougie.
7. Duw het greephandvat / de stang omlaag in de opening tot weerstand wordt opgemerkt. De ruimer zit nu op zijn plaats op de afdichtingszitting.
8. Draai met alleen stevige handdruk (kan met behulp van de 14 mm moersleutel of inbus), het greephandvat naar rechts om de onderste opening en afdichtingszitting te reinigen en uit te ruimen. Het is de bedoeling koolstofophoping te verwijderen en de afdichtingszitting te herstellen, niet in de afdichtingszitting of opening te 'snijden'.
9. Schroef na afloop de ruimergeleider los en verwijder het gereedschap.
10. Reinig de opening en controleer of er geen slijpsel of smeervet is achtergebleven. Gebruik zorgvuldig een reinigingsmiddel voor het ontvetten en let op dat er geen vloeistof ontsnapt langs de opening van de gloeibougie.
11. De reinigingsoperatie is nu voltooid en de nieuwe gloeibougie kan worden geïnstalleerd.