


5493

LASER[®]



Meetapparaat voor dikte remschijf

Meet de dikte van een remschijf zonder
de wielen te verwijderen.

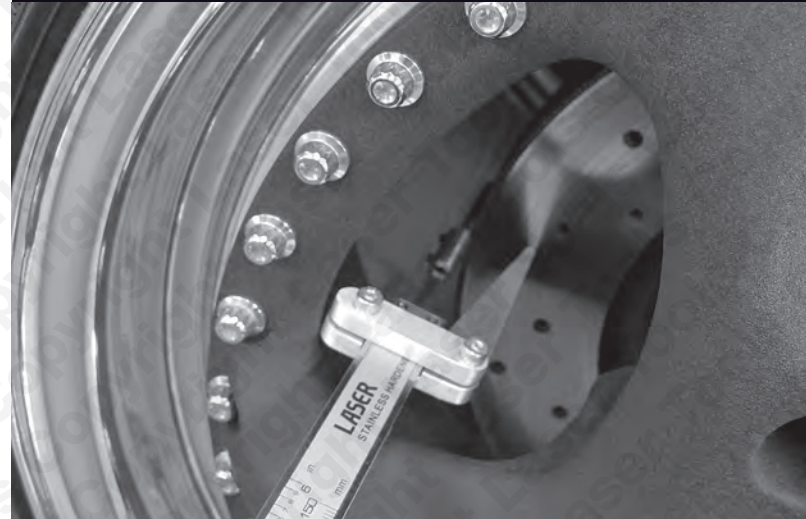

5 018341 054939 >

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

www.lasertools.co.uk


Meetapparaat voor dikke remschijf

Meet de dikte van een remschijf zonder de wielen te verwijderen.

Door Laser Tools ontwikkeld voor het meten van de dikte van remschijven met een standaard digitale schuifmaat met dieptemaat zonder de wielen te verwijderen.

De meting kan naar keuze door de ventilatie-openingen in de wielen of van achter de wielen worden uitgevoerd.

Onderdelen:

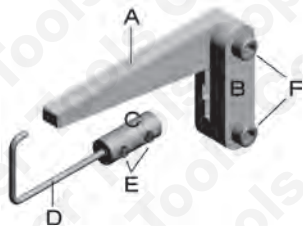

A	Aambeeld
B	Klembeugel
C	Instelbare bevestigingsmof
D	Instelbare meetbeugel
E	Inbusbout (M3)
F	Inbusbout (M4)

Let op: Deze set bevat geen digitale schuifmaat

Montage-instructies



Zie bovenstaande afbeelding:

- Bevestig de onderdelen op de schuifmaat.
- Controleer of de tips van de meetbeugel en het aambeeld juist zijn uitgelijnd.
- Draai de inbusbouten niet te vast aan.
- De schuifmaat kan op nul worden gezet door de meetbeugel (D) tegen het aambeeld (A) te schuiven.

Gebruiksaanwijzing

Methode A:

- 1) Steek de gemonteerde schuifmaat door een geschikte ventilatie-opening of van achter het wiel en klem deze om de remschijf. Let er daarbij op dat de meetbeugel om de remschijf heen is geplaatst.
- 2) Schuif het aambeeld en de meetbeugel aan en zorg dat deze de remschijf voorzichtig raken. Zet dan de schuifmaat op nul.
- 3) Haal nu de schuifmaat terug, schuif de meetbeugel tegen het aambeeld en lees de gemeten dikte af.

Let op: deze dikte wordt als negatief getal aangegeven maar dit is de juiste dikte van de remschijf. Vergelijk de gemeten waarde met de minimaal toegestane dikte volgens de specificaties van de autofabrikant.

Methode B:

- 1) Schuif de meetbeugel tegen het aambeeld aan en zet de schuifmaat op nul.
- 2) Plaats de schuifmaat zoals boven beschreven.
- 3) Lees direct de dikte van de remschijf af. Let erop, dat u de schuifmaat stil houdt tijdens het aflezen. De afgelezen waarde is de dikte van de remschijf.



Safety First. Be Protected.

