

5627

LASER®



Hefboom voor draagarmen

Instructies



Om fuseekogels, draagarmen en fuseepennen te verwijderen. Zes instelpunten voor de beste passing en hefboomwerking.



Safety First. Be Protected.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**T TOOL
CONNECTION**

The Complete Connection


Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



www.lasertools.co.uk

Monteren

Zie bovenstaand diagram: druk vergrendeling **B** in en schuif de achterste buis **C** in de voorste buis **A**.

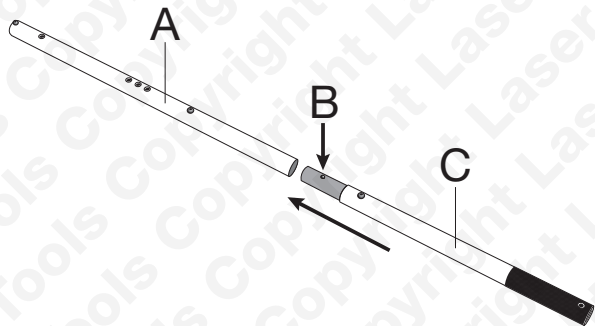

Verwijder stelbout **D** (4 mm inbus) en til de borgpen **E** op zodat u de haak **F** over de buis kunt schuiven. Plaats de haak in het gat voor de beste hefboomwerking en controleer dat de borgpen **E** stevig vast zit. Plaats stelbout **D** terug zodat de haak niet van de buis kan schuiven.

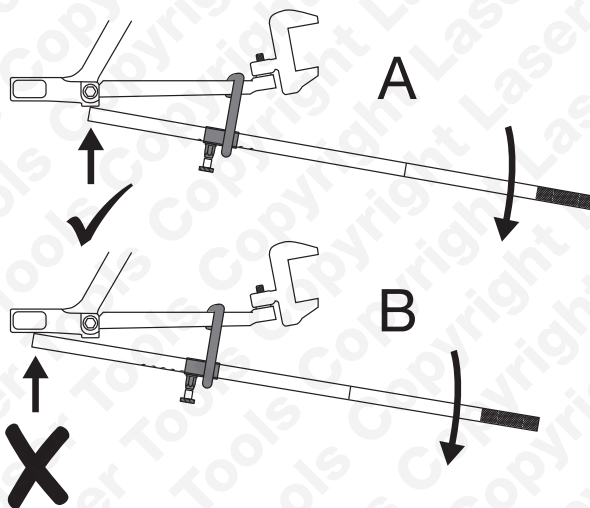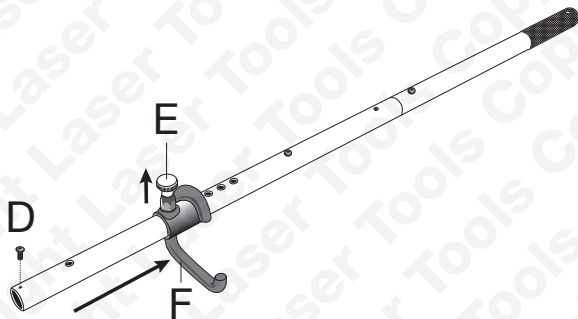

Voorzorgsmaatregelen

- Zie bovenstaand diagram: het steunpunt (uiteinde van de hefboom) moet direct tegen het draaipunt van de draagarm liggen (A). Als het steunpunt verder van het draaipunt (B) ligt, moet u meer kracht zetten en bestaat gevaar dat u het voertuig of de hefboom bij het draaipunt beschadigt.
- De hefboom is niet bedoeld om de astap uit de fusee te halen. U moet de fusee met geschikt gereedschap van de draagarm loshalen waarna u de draagarm met de hefboom kunt verwijderen.
- Houd u bij het gebruik van de hefboom aan de standaard veiligheidsprocedures van de werkplaats.
- Houd de hefboom schoon en doe hem na gebruik altijd in de oorspronkelijke verpakking terug.