

Let op:

De schroefdraad van de trekschroef moet licht met een goede kwaliteit molybdeendisulfidevet of machineolie worden gesmeerd.

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg dat een opgekrigte auto deugdelijk met assteunen, bruggen enz. ondersteund wordt.
- Draag geschikte oogbescherming.
- Volg de instructies van de fabrikant voor het demonteren van remblokken en remklauwen op.
- Let op dat u de flexibele remleiding niet belast en dat u de remklauw niet aan de flexibele remleiding laat hangen.
- Houd de gereedschappen schoon en in goede conditie en berg ze altijd weer in de doos op.
- Gebruik GEEN beschadigde of versleten gereedschappen.
- GEBUIK GEEN PERSLUCHT BIJ DIT PRODUCT.



Safety First. Be Protected.

Guarantee

This item contains consumable elements and are **NOT** covered by the Tool Connection Guarantee. For spares contact our service department direction: +44 (0) 1926 818186.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 056681 >


5668



LASER[®]

Remzuigerpers Instelbaar

Gebruiksaanwijzing

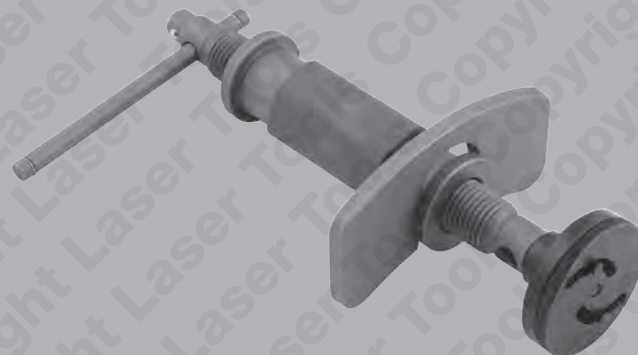

Een erg veelzijdige remzuigerpers:


- instelbare adapter voor veel verschillende auto's
- combinatie voor zowel rechts- als linkshandige persschroeven

Gebruiksaanwijzing

Controleer dat de handrem VRIJ staat.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor het verwijderen van de remblokken en de remklauw. Let op dat u de flexibele remleiding niet belast. Controleer in de instructies van de fabrikant of de remklauw voor het inpersen een linkse of rechtse schroefdraad heeft.

Adapterpennen instellen:

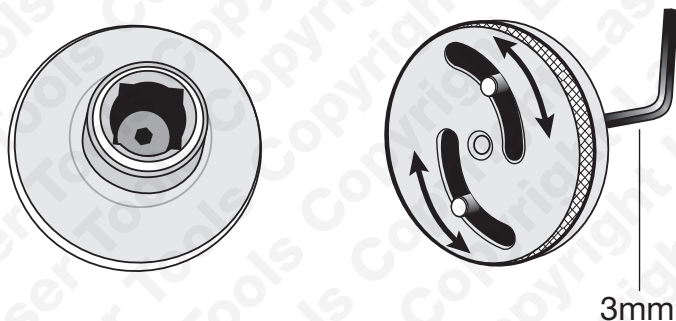


Zie afbeelding. De borgschroef voor het instellen van de adapter is via de 3/8 inch dop achterop bereikbaar. Draai deze met een 3 mm inbussleutel los en stel de adapterpennen zo in dat deze op de gaten in de remzuiger passen.

De hartafstand van de pennen kan op elke gewenste waarde van 15 tot 35 mm worden ingesteld. Zet de pennen met de borgschroef vast (rechtsom), draai deze niet te vast aan.

Gebruiksaanwijzing

Remzuigerpers gebruiken:

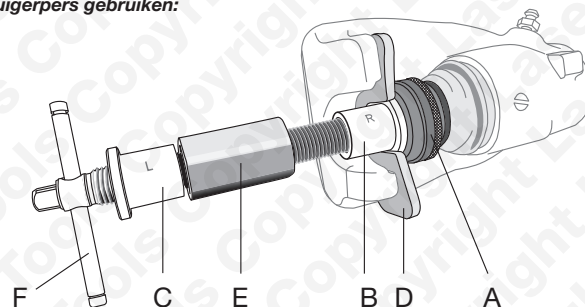

A	Instelbare adapter
B	Kraag (rechtse draad)
C	Kraag (linkse draad)
D	Drukplaat
E	Handgreep
F	Hefboom

- Stel de adapter (A) als hierboven beschreven af.
- Plaats de adapter op de juiste kraag (voor zuigers met rechts of linkse draad).
- Zie afbeelding: zet de remzuigerpers in elkaar zodat de kraag (B of C) in de uitsparing in de drukplaat (D) past. Draai de kraag met de tegengestelde schroefdraad aan de andere kant van de handgreep (E).
- Aanbevolen wordt om voordat u de zuiger terug perst, eerst de ontluchtingsnippel van de remklauw open te draaien en een opvangfles (aanbevolen Laser onderdeel nummer: 2906) te plaatsen, zodat naarmate de zuiger terug wordt geperst, de remvloeistof die in de remklauw zat, uit het systeem wordt verwijderd en niet terug naar het remvloeistofreservoir wordt geperst.
- Draai linksom of rechtsom aan de hefboom (F) om de adapter tegen de zuiger te persen.
- Pers de zuiger niet verder in dan nodig is om de nieuwe remblokken te kunnen monteren. Draai vervolgens de hefboom zover terug dat de remzuigerpers vrij van de zuiger komt.
- Controleer na afloop het peil in het remvloeistofreservoir en vul eventueel nieuwe remvloeistof bij.