

Voorzorgsmaatregelen remvloeistof

- Remvloeistof is brandbaar - uit de buurt houden van ontstekingsbronnen zoals uitlaatpijpen of spuitstukken.
- Remvloeistof is schadelijk voor de lak - spoel gemorste remvloeistof onmiddellijk weg met schoon water en dep droog.
- Draag oogbescherming en beperk contact met de huid tot een minimum.
- Spoel bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts.
- Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
- Voer onbruikbare remvloeistof in overeenstemming met de voorschriften van lokale autoriteiten af.

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde gebruik. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u pas aan projecten beginnen na raadpleging van de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of de afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
Tel.: +44 (0) 1926 815000 Fax: +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5780

LASER[®]

Pneumatisch aftapapparaat/remontluchter

1 liter

Instructies



Pneumatisch aftapparaat/remontluchter

Met de 5780 kunnen twee remnippels tegelijkertijd worden ontluicht. Dit is met name handig als u werkt met motorfietsen met twee voorste remklauwen of remklauwen met meerdere ontluichtingsnippels (voornamelijk op remklauwen met meerdere zuigers).

Door één nippelconnector te verwijderen, kunt u de 5780, indien nodig, eenvoudig converteren naar een enkelvoudige nippelverbinding.


De 5780 gebruikt standaard perslucht om een intern vacuüm te genereren en kan tevens gebruikt worden om de hoofdremcilinder te reinigen om sneller vloeistof te kunnen vervangen. Dit is handig voor hoofdcilindertanks die niet goed bereikbaar zijn.

De 5780 heeft een vergrendeling waarmee de trekker in de ingeschakelde stand wordt vergrendeld, zodat u handsfree kunt werken.

Onderdelen

Raadpleeg voor het ontluichten van remmen altijd de specifieke instructies van de fabrikant van het voertuig en let op welk wiel als eerste moet.

afb. 1.

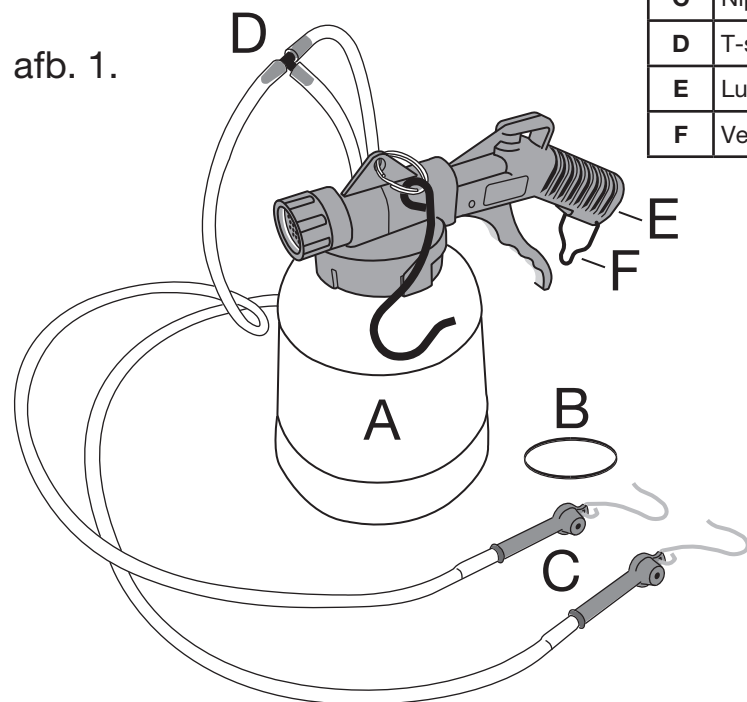

A	Hoofdbehuizing / tank
B	Afdichting bovenkant
C	Nippelconnectors (x2)
D	T-stukverbinding
E	Luchtinlaat
F	Vergrendeling

Set monteren:

- Controleer vóór gebruik of afdichting (B) tussen de greep en tank van de ontluichter is geplaatst. Om de afdichting te plaatsen, schroeft u de tank van de greep en plaatst u de afdichting in de greep.
- Draai een luchtleidingadapter (niet meegeleverd) op de luchtinlaat van de ontluichter (E) zoals in afb. 1.
- Aansluiten op een geschikte persluchtleiding.

Gebruiksaanwijzing voor dubbele ontluichtingsnippels

1. Draai de tankdop van de rem/koppeling los en verwijder deze.
2. Vul de tank bij.
3. Bepaal welke nippels er moeten worden gebruikt, reinig het gebied rond de nippels met een staalborstel en sluit de twee nippelconnectors (C) aan op de nippels.
4. Haal de trekker van de 5780 over. Het gecreëerde vacuüm trekt de vloeistof door de ontluichtingsnippel en vervolgens in de tank als de nippels worden geopend.

Opmerking: om voor een goede afdichting te zorgen en om te voorkomen dat er lucht in de leiding wordt gezogen via de schroefdraad van de nippel, raden we aan om smeermiddel op de nippel te smeren.

5. Als het systeem is ontluicht, sluit u alle nippels voordat u de leidingen loskoppelt.
6. Laat om lekkage te voorkomen de 5780 ingeschakeld om ervoor te zorgen dat alle vloeistof in de leidingen in de tank is gezogen. Gebruik om lekkage te voorkomen de haken om de leidingen boven het vloeistofniveau vast te maken aan de tank.
7. Om handsfree te kunnen werken, houdt u de trekker in de ingeschakelde stand met behulp van vergrendeling (F) op afb. 1.
8. Vergeet niet tijdens het ontluichten het vloeistofpeil in de tank te controleren.

Gebruiksaanwijzing voor één ontluichtingsnippel

1. Om één nippel tegelijk te ontluichten, verwijdert u de korte leiding die het T-stuk met de ontluichter verbindt. Ontkoppel één van de leidingen van het T-stuk (D) afb. 1. Sluit deze leiding aan op de ontluichter.
2. U kunt de ontluichter nu zoals hierboven beschreven gebruiken.