

Voorzorgsmaatregelen

Het maximale koppel dat de slagmoersleutel kan toepassen is 40 Nm. We raden af een hoger koppel toe te passen (door bijvoorbeeld een sterkere slagmoersleutel of een lange dopsleutel te gebruiken), aangezien hierdoor de kop van de gloeibougie kan beschadigen.

Smeer het gereedschap dagelijks of voor ieder gebruik.



Safety First. Be Protected.



www.lasertools.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T: +44 (0) 1926 815000 F: +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Guarantee

If this product falls through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

6035

LASER®



Slagmoersleutelset voor demontage van gloeibougies

1/4"D | 9 stuks

Instructies



www.lasertools.co.uk

Luchtaangedreven trilsleutelset met laag koppel

Een luchtaangedreven trilsleutelset met laag koppel, speciaal ontworpen om vastzittende gloeibougies van dieselmotoren te verwijderen. De moersleutel heeft vier koppelinstellingen en is omkeerbaar.

De set bevat vijf CR MO stalen slagdoppen (12 mm, 11 mm, 10 mm, 9 mm en 8 mm), een kruiskoppeling van 1/4"D voor gebruik in kleine ruimtes, en verlengstukken van 100 mm en 50 mm.


Kan gebruikt worden met andere slagdoppen om bevestigingen met laag koppel los te draaien die door omstandigheden (corrosie en koolstofophoping) vast zijn komen te zitten.

De set bevat:

- Een luchtaangedreven slagmoersleutel met laag koppel (1/4"D)
- Een kruiskoppeling van 1/4"D
- Een verlengstuk van 50 mm
- Een verlengstuk van 100 mm
- Slagdrop voor gloeibougies (12 mm)
- Slagdrop voor gloeibougies (11 mm)
- Slagdrop voor gloeibougies (10 mm)
- Slagdrop voor gloeibougies (9 mm)
- Slagdrop voor gloeibougies (8 mm)
- Een luchtslangaansluiting

Veilig in schuim verpakt en in een stalen koffer geleverd.

Onderdelen van de set

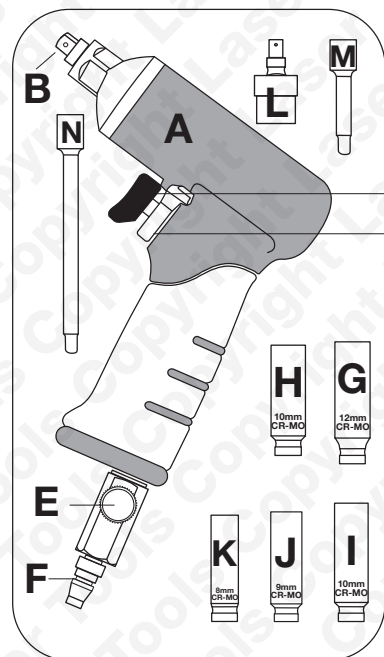

Referentie	Beschrijving
A	Slagmoersleutel
B	1/4"D
C	Vergrendeling
D	Vooruit / achteruit
E	Koppel-/snelheidsregeling
F	Luchtslangaansluiting
G	Slagdrop (12 mm)
H	Slagdrop (11 mm)
I	Slagdrop (10 mm)
J	Slagdrop (9 mm)
K	Slagdrop (8 mm)
L	Kruiskoppeling
M	Verlengstuk van 50 mm
N	Verlengstuk van 100 mm

Werking

Raadpleeg altijd de instructies/documentatie van de fabrikant voordat u een gloeibougie probeert te verwijderen of opnieuw probeert te monteren.

De kruiskoppeling is meegeleverd om de moersleutel gemakkelijker op de dop te kunnen aansluiten als er weinig ruimte is. Probeer de moersleutel zo recht mogelijk te houden ten opzichte van de dop, aangezien het koppel en de trillingen afnemen als de hoek groter wordt.

Smeer het luchtgereedschap voorafgaand aan het eerste gebruik door een beetje aanbevolen olie voor luchtgereedschap in de luchtslangaansluiting (F) te druppelen. Bevestig de luchtslang vervolgens op de aansluiting en schakel het gereedschap een aantal keren in.

Aanbevolen luchtslangdruk: 90 psi (minimaal).

Kies en monteer de juiste slagdrop voor de te verwijderen gloeibougie.


Zie de tekening met de instellingen voor het koppel en de snelheid. De gloeibougie komt door de trilling en het toegepaste koppel los. Derhalve hebben we met een tijdsfactor te maken.

Zet de stand (1, 2, 3 of 4) gelijk met de pijl onderaan het handvat (zie tekening).

De snelheidsregelaar klikt op z'n plek.

Hieronder volgt het voor iedere stand beschikbare koppel:

- 1: 10 Nm
- 2: 20 Nm
- 3: 30 Nm
- 4: 40 Nm

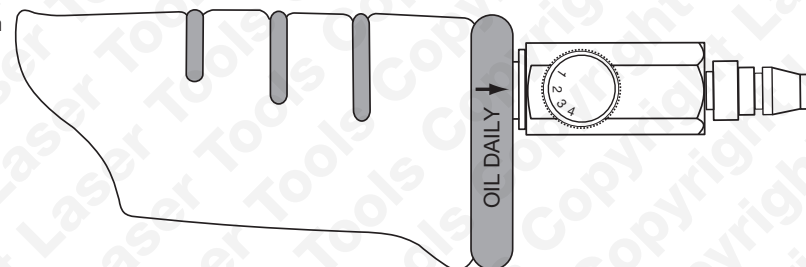

Begin met stand 1 en laat de moersleutel ten minste 30 seconden trillingen toepassen op de gloeibougie. Verhoog het koppel geleidelijk door de snelheidsregeling naar rechts in de volgende stand te klikken, ga vervolgens ten minste 30 seconden lang door met het toepassen van trillingen/koppel in iedere stand, totdat u merkt dat de gloeibougie los begint te komen. Als de gloeibougie moeilijk los komt, kunt u trillingen blijven toepassen.