

Vorbereitung en voorzorgsmaatregelen

- Draag oogbescherming.
- Draag stevige handschoenen om het letsel te beperken als u per ongeluk met de hamer op uw hand slaat.
- Gebruik met een slagmoersleutel alleen slagdoppen.
- Houd het gereedschap en de onderdelen schoon en vetvrij en berg ze na gebruik weer op in de koffer.

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Dit product bevat verbruiksartikelen die **NIET** gedekt worden door de garantie van The Tool Connection. Neem voor reserveonderdelen rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling via: **+44 (0) 1926 818186**.



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



LASER[®]

6064



Slagmoersleutel-/schroevendraaier

Instructies




- Compleet met 4 x 5/16 zeskantbits met schacht. Maten: Kruiskop Ph2, Ph4 en plat 8 mm, 10 mm. Bits zijn te vervangen, onderdeelnr. 1495.

Zelfs de eenvoudigste klussen aan uw auto kunnen uren in beslag nemen als er geen beweging te krijgen is in een vastzittende bout of schroef. Dit is het ideale gereedschap om zulke bouten en schroeven los te krijgen zodat u het reparatiewerk kunt voortzetten. Wanneer er een klap met een hamer op wordt gegeven, brengt het inwendige mechanisme van de slagmoersleutel-/schroevendraaier tegelijk met de schok van de hamerslag een zeer sterke draaikracht in de gewenste richting op het bevestigingsmiddel over. Het gereedschap is geschikt voor gebruik met de meegeleverde schroefbits en met 1/2"-slagdoppen. Voor een grotere flexibiliteit kan de draairichting worden omgekeerd.

De set kan met een hamer worden gebruikt als standaard slagmoersleutel-/schroevendraaier, maar kan ook met de meegeleverde adapter en steungreep op een luchthamer (Laser 6031) worden aangesloten voor bevestigingsmiddelen die echt muurvast zitten.

- Geschikt voor slagdoppen (1/2"-aandrijfvierkant).
- Links en rechts draaiend.
- Met twee kruiskopbits en twee platte bits (8mm-zeskantaansluiting).
- Stevige opbergkoffer om alle onderdelen bij elkaar te bewaren.

Onderdelen

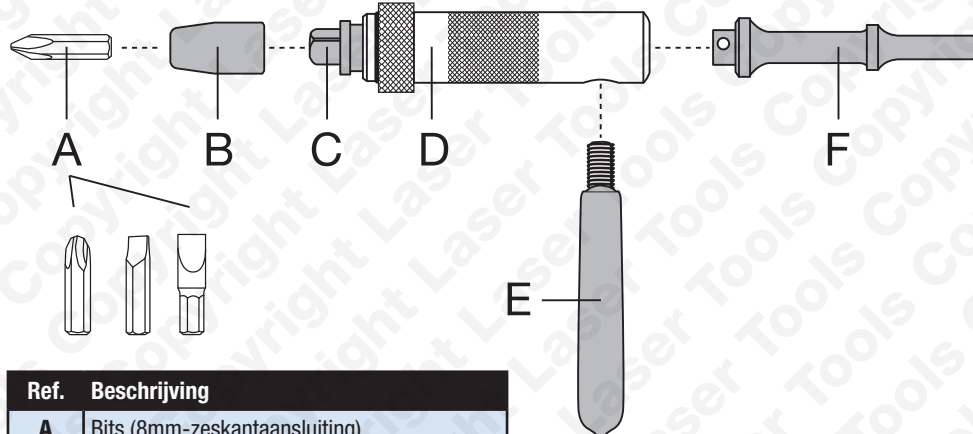

Ref.	Beschrijving
A	Bits (8mm-zeskantaansluiting)
B	Bithouder
C	1/2"-aandrijfvierkant
D	Behuizing slagmoersleutel-/schroevendraaier
E	Steungreep
F	Adapter voor luchthamer


Instructies

Draairichting omkeren:

- Zet de bithouder (B) op 1/2"-aandrijfvierkant (C); grijp de bithouder stevig vast en draai hem tegen de veerdruk in in de vereiste richting tot hij vastklikt.

Een vastzittende schroef of bout losdraaien:

- Plaats een bit (A) of slagdop met de juiste maat op het gereedschap.
- Verwijder alle vuil uit de sleuf in de schroefkop om beschadiging te voorkomen.
- Plaats het gereedschap met de bit of dop op het bevestigingsmiddel.
- Oefen een flinke druk uit op het bevestigingsmiddel en probeer tegelijkertijd de slagmoersleutel-/schroevendraaier in de richting te draaien waarin u de schroef of bout wilt laten draaien. Meestal is losdraaien hetzelfde als linksom draaien, maar sommige bevestigingsmiddelen hebben linkse schroefdraad en moeten dus rechtsom gedraaid worden om ze los te krijgen.
- Geef met een hamer een klap op het uiteinde van de slagmoersleutel-/schroevendraaier. Blijf slaan en tegelijkertijd druk- en draaikracht uitoefenen tot het bevestigingsmiddel begint te draaien.

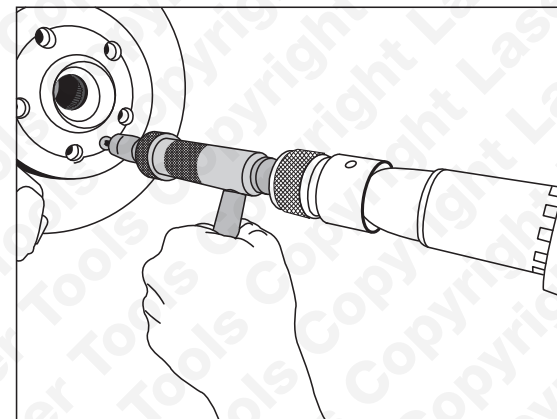

Met een luchthamer:

- Zie bovenstaande tekening: schroef de steungreep (E) in de behuizing van de slagmoersleutel-/schroevendraaier (D).
- Plaats de luchthameradapter (F) op de luchthamer. Plaats de adapter vervolgens op de dop aan het uiteinde van de slagmoersleutel.
- Plaats het gereedschap met de bit of dop op het bevestigingsmiddel. Oefen een flinke druk uit op het bevestigingsmiddel en probeer tegelijkertijd de slagmoersleutel-/schroevendraaier in de richting te draaien waarin u de schroef of bout wilt laten draaien.
- Bedien de luchthamer en blijf daarbij vooral druk op de bit of dop uitoefenen zodat deze niet uit het bevestigingsmiddel kan springen of losraken.