

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of de afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 061654 >

LASER[®]

6165



Trekkeret voor inwendige lagers

Instructies




Ideaal voor wiellagers van motorfietsen, blinde lagers van machinegereedschappen, het uittrekken van pasbussen en het uittrekken van inwendige lagers in het algemeen.

De trekkeret maakt twee extractiemethoden mogelijk.

www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

Onderdelen

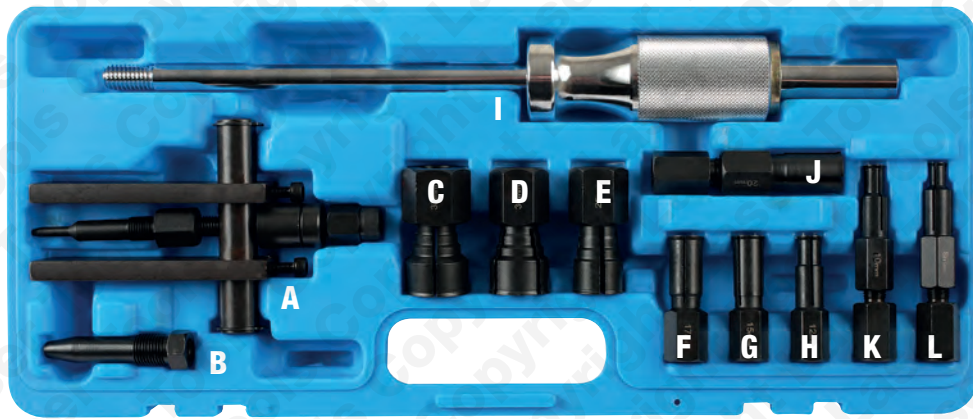


Voor gebruik met 2-poots trekker	Maat/type
A	2-poots trekker
B	Pasbout
C	32 mm
D	30 mm
E	25 mm
F	17 mm
G	15 mm
H	12 mm

Voor gebruik met slagtrekker	Maat/type
I	Slagtrekker
J	20 mm
K	10 mm
L	8 mm

Methode 1 - 2-poots trekker

1. Sluit de benodigde adapter als getoond aan op de trekker.
2. Sluit de adapter aan op de spanstift.
3. Maak waar nodig gebruik van pasringen.
4. Wanneer de trekker is gekoppeld aan het lager met behulp van een zeskantsleutel, houd de spindel in positie terwijl u de moer (5) van de persbout rechtsom draait.

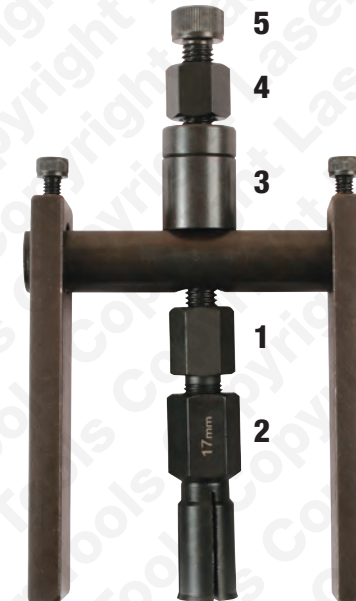

Methode 2 - slagtrekker

1. Sluit de geschikte adapter als getoond aan op de slagtrekker.
2. Sluit de spanstift aan op de adapter, plaats de spanstift in het lager en haal deze aan zodat hij expandeert en zich vastzet in het lager. Gebruik de slagtrekker om het lager te verwijderen.

