

- Veeg altijd de uiteinden van de spindel en het aanbeeld schoon alvorens meetwerkzaamheden uit te voeren.
- Laat het instrument niet vallen en gebruik geen overmatige kracht.
- Demonteer het instrument niet.
- Bewaar het instrument niet in direct zonlicht of in zeer koude of zeer hete omstandigheden.
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C;
opslagtemperatuur: -20 to 60 °C
- Gebruik het instrument niet in de buurt van hoge spanningen of krachtige magnetische velden.
- Gebruik een zachte, droge doek voor het reinigen; gebruik geen organische oplosmiddelen zoals aceton of benzeen.

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig te worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Garantie

Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of de afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verkeersartikelen en verkeerd gebruik.



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kinross Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815200 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

LASER®

Elektronische digitale micrometer


Instructies



- Handige elektronische micrometer met gegoten behuizing voor stevigheid en grote, eenvoudig af te lezen LCD-display.
- Uitgerust met een vaste aandrijving en een ratelaandrijving voor herhaalde meetdruk en nauwkeurigheid.
- Het instrument is geschikt voor metrische eenheden (mm) en Engelse eenheden (inch).
- De metingen kunnen absoluut of relatief zijn (stapsgewijze modus).
- Meetbereik: 0-25 mm.
- Nauwkeurigheid 0,001 mm.
- Aangedreven door een enkele CR2032-batterij (meegeleverd).
- Geleverd in kunststof koffer voor veiligheid.

www.lasertools.co.uk

Bedieningselementen

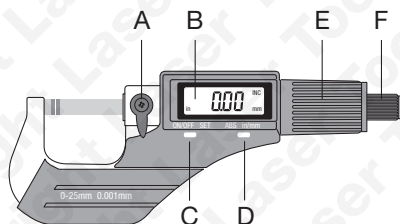

A	Spindelblokkering
B	LCD-display
C	Toets ON/OFF/SET
D	Toets ABS/INC/Eenheid
E	Ratelaandrijving
F	Vaste aandrijving
G	Batterij (CR2032)
H	Afdekking batterijvak
I	Sleutel batterijvak
J	5mm-kogelbevestiging

Werking

Toets ON/OFF/SET (C)


- Indrukken en loslaten: instrument in- of uitschakelen.
- Ingedrukt houden (ongeveer 5 seconden): Meetwaarde op nul stellen voor absolute meting.

Toets ABS/INC/Eenheid (D)


- Indrukken en loslaten om tussen ABS en INC te wisselen.
- ABS = Absolute meting — spindel gesloten op aambeeld en meetwaarde op nul ingesteld.
- INC = Stapsgewijze (relatieve) meting — resetten van de display in elke spindelpositie en display geeft INC aan.
- Ingedrukt houden (ongeveer 5 seconden): instellen van metrische eenheden of Engelse eenheden (inch) (mm wordt weergegeven in metrische modus, inch wordt weergegeven in Engelse modus).

Batterij

- De micrometer wordt aangedreven door een enkele CR2032-batterij (3 volt).
- Vervang de batterij wanneer de gegevens op de LCD-display moeilijk leesbaar zijn of knipperen.
- De batterij (G) kan worden bereikt door de afdekking van het batterijvak (H) te verwijderen met behulp van de meegeleverde sleutel (I).
- Draai de sleutel naar links om de afdekking te openen en naar rechts tijdens het vervangen van de afdekking om deze op de plaats te vergrendelen.
- De batterij is aangebracht met de pluszijde (+) naar buiten gericht (zie het schema hierboven).
- De micrometer wordt uitgeschakeld wanneer deze vijf minuten of langer niet wordt gebruikt. Uitschakelen na gebruik ontziet de batterij. Er wordt aangeraden de batterij te verwijderen wanneer de micrometer een bepaalde periode niet wordt gebruikt.

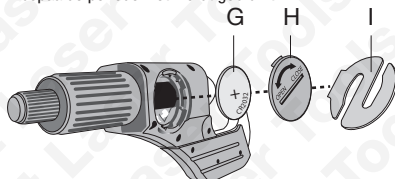

5mm-kogelbevestiging

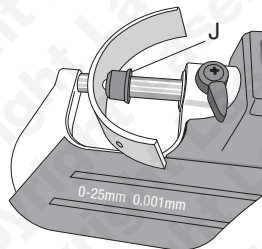

- Kan worden aangebracht op de spindel of het aambeeld. Wordt gebruikt om onderdelen met een interne curve (bijvoorbeeld lagerschalen) te meten.
- Breng de kogelbevestiging (J) aan, draai de spindel tot op het aambeeld en houd vervolgens (C) ingedrukt (ongeveer 5 seconden) om op nul in te stellen.