

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

# LASER®

## Poelieblokkeergereedschap brandstofinspuitpomp - Ford Transit

Toepassingen:  
2.2 en 3.2 TDCi  
Duratorq-motoren vanaf 2006



5 April 2017 2:22 PM

#### Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien de product defect zaakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1928 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals gebruiksartikelen en verkeerd gebruik.

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd

Keston Road, Southam, Warwickshire CV47 2DN  
Tel: +44 (0) 1928 818186 Fax: +44 (0) 1928 818288  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)



5 018341 068288 >

Ontwikkeld om de kettingaangedreven hogedrukdieselinspuitpomp uit te bouwen, zonder de distributieketting te verwijderen of de distributie te verstoren. Bedoeld voor gebruik in combinatie met de Laser 6191 voor het verwijderen van het poeliedeksel en de Laser 5825 pompvoelietrekker.

- Motor gebruikt in Ford Transit en Ford Ranger.
- Gelijkaardig aan OEM-gereedschap met codes 303-1317.
- Te gebruiken met Ford OEM-gereedschappen 303-679 (inbegrepen in Laser 6191).
- & 303-249 (inbegrepen in Laser 5825).
- Houdt distributie in stand doordat de distributieketting op zijn plaats blijft bij het uitbouwen van de brandstofpomp.

### Toepassingen:

Ford Transit 2.2 Duratorq vanaf 2006

Ford Transit 3.2 Duratorq vanaf 2006

Ford Ranger 2.2 Duratorq vanaf 2011



Referentie:	Onderdeel	OEM	Beschrijving
A	C796	303-1317	Poelieblokkeergereedschap brandstofinspuitpomp



De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata.

Het gebruik van dit blokkeergereedschap is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.


### Waarschuwing:

Het is belangrijk dat het blokkeergereedschap (6828) wordt gebruikt voor het blokkeren van de brandstofpomppoelie op de Duratorq-TDCi-dieselmotoren van 2.2/3.2 liter (Puma), bij het uit- inbouwen van de brandstofpomp. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de distributieketting op zijn plaats blijft en de distributie dus niet wordt verstoord.

### Instructies:


#### Verwijder het deksel van de inspuitpomppoelie:

Gebruik het demontagegereedschap voor het deksel van Laser 6191 om het frontdeksel van de brandstofpomppoelie te verwijderen (afzonderlijk verkrijgbaar). Verwijder de bevestigingsbout van de poelie, maar trek de poelie op dit moment nog niet los.

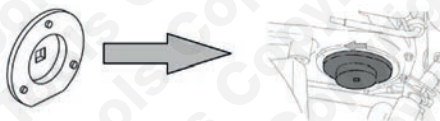

#### Het op zijn plaats vastzetten van de

**brandstofpomppoelie:** Plaats het gereedschap en draai deze rechtsom tot aan de aanslag, schroef de beide stelschroeven op hun plaats.

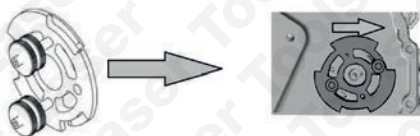

#### Vorbereiding voor het uitbouwen van de pomp:

Verwijder de brandstofleidingen (sluit de open einden van de toevoer- en retourleidingen af) verwijder alle bevestigingsbouten van de pomp en neem alle elektrische aansluitingen los.

**De inspuitpomp uit de poelie persen:** Gebruik een geschikte poelietrekker (Laser 5825 afzonderlijk verkrijgbaar) en pers de inspuitpomp uit de poelie.

Sluit de Laser 5825 of een gelijksoortig gereedschap aan op het blokkeergereedschap met behulp van de 2 extra gekartelde moeren en pers de pomp naar buiten, door de persbout van de poelietrekker ongeveer 4 cm aan te draaien.

**VERWIJDER HET BLOKKEERGEREEDSCHAP VAN DE POMPPOELIE NIET, TOT DE POMP WEER GEMONTEERD IS\***