

Let op:

- Onjuist gebruik van de gasbrander kan leiden tot brand, schade en/of persoonlijk letsel.
- Houd tijdens gebruik handen en lichaam uit de buurt van de gasbranderkop en het opzetstuk, aangezien ze erg heet worden.
- **Laat brandende gasbranders niet onbeheerd achter.**
- **De vlam kan onzichtbaar zijn in zonlicht, dus wees voorzichtig.**
- Maak de brander niet nat en koel de brander niet af met water.
- Let op - bevat brandbaar gas onder druk.
- Niet vullen of bewaren in de buurt van open vuur, een verwarming of brandbare materialen.
- Gebruik uitsluitend butaangas van hoge kwaliteit.
- Butaan is zeer brandbaar, dus wees voorzichtig.
- Niet laten vallen, doorboren of verbranden.
- Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen hoger dan 50°C.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Laat het kunststoflasapparaat volledig afkoelen voordat u de beschermkap aanbrengt of hem in de koffer opbergt.



Safety First. Be Protected.



Garantie

Wanneer dit product in gebreke blijft als gevolg van materiaal- of afwerkingsfouten, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

**T TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
Tel.: +44 (0) 1926 815000 **Fax:** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

3753

LASER®



Gassoldeerboutset


Instructies



www.lasertools.co.uk

Gassoldeerboutset

Een ideale, draagbare, lichtgewicht, multifunctionele gasbrander/soldeerbout op butaangas, die geschikt is om te solderen, te verwarmen, isolatiemateriaal te krimpen (krimpslangen), gebruik als warm mes en vele andere toepassingen. Beschikt over een piezo-elektrische ontsteking en wordt geleverd met verschillende opzetstukken en een beschermkap voor opslag (zie **Afb. 1**).

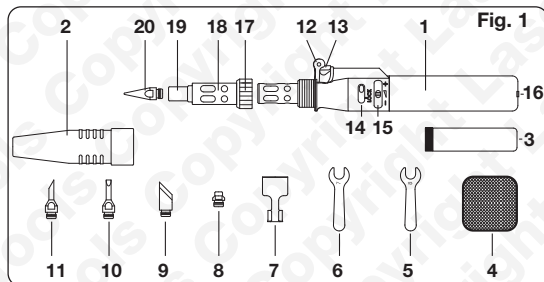

Referentie	Beschrijving
1	Soldeerbout/gasbrander
2	Beschermkap
3	soldeer
4	Schuimkussen om de punt te reinigen
5	Moersleutel (8 mm)
6	Moersleutel (7 mm)
7	Opzetstuk voor krimpslangen
8	Warmeluchtblazer
9	Warm mes
10	Beitelvormige soldeerpunt (3,5 mm)

Referentie	Beschrijving
11	Diagonale soldeerpunt (3 mm)
12	Gasknop/ontsteking
13	Veiligheidsvergrendeling
14	Uitschakelhendel
15	Gasstroomregelaar
16	Gasvulnippel
17	Klembeugel
18	Warmtebescherming
19	Soldeerkop
20	Standaard soldeerpunt voor fijn solderen


Gas (bij)vullen:

- Gebruik uitsluitend hoogwaardig butaangas om de brander bij te vullen.
- Laat de brander indien nodig volledig afkoelen voordat u gas bijvult.
- Zorg ervoor dat de vergrendeling (12) in de uit-stand (OFF) staat voordat u gas bijvult.
- Keer het apparaat om; plaats het mondstuk van de gasfles verticaal in de vulnippel (16).
- Als er gas ontsnapt uit de vulnippel, haalt u de spuitmond van de vulnippel.

Ontsteking

Het apparaat wordt standaard geleverd met de fijne soldeerpunt bevestigd op de brander.

1. Zie **Afb. 2** - draai de veiligheidsvergrendeling (13) omhoog met uw duim, zodat de vergrendeling naar buiten komt en weg van de brander beweegt.
2. Druk vervolgens de gasknop/ontsteking (12) in om het gas te ontsteken.
3. Ongeveer drie (3) seconden na de ontsteking kunt u de katalysator zien door het gat in het opzetstuk en deze gaat rood gloeien als hij verhit wordt.
4. Beweeg de uitschakelhendel (14) naar links om constant gas naar de soldeerkop te laten stromen. Vervolgens kan de gasknop/ontsteking (12) worden losgelaten.

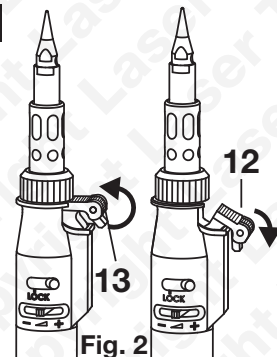

Uitschakelen:

1. Beweeg de uitschakelhendel (14) naar rechts; hierdoor wordt de gastoevoer uitgeschakeld.
2. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u de beschermkap (2) aanbrengt of het apparaat weer opbergt in de koffer.

Als gasbrander gebruiken:

Om het apparaat als gasbrander zonder opzetstuk te gebruiken, verwijdert u de warmtebescherming (18) en de behuizing van de katalysator/soldeerkop (19) door de klemkraag (17) los te schroeven. Ontsteek de brander vervolgens zoals hierboven beschreven.

Vlamlengte of temperatuur aanpassen:

Enkelmaal ontstoken als gasbrander of met een van de opzetstukken bevestigd, kunt u de vlamlengte of de temperatuur van het opzetstuk aanpassen met de gasstroomregelaar (15). Door de knop naar rechts te draaien stroomt er maximaal gas. Gebruik uitsluitend de minimale vlam die vereist is voor de klus.

Opzetstukken bevestigen of verwijderen:

Opmerking: Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u soldeerpunten of opzetstukken verwijdert of vervangt.

- Gebruik de moersleutel van 7 of 8 mm om opzetstukken vast en los te draaien.

Schuimkussen om de punt te reinigen:

Het schuimkussen om de punt te reinigen, wordt droog meegeleverd. Maak het schuimkussen vóór gebruik een beetje vochtig met water en laat het schuim uitzetten. Als u de soldeeropzetstukken gebruikt, moet u de punten regelmatig schoonmaken met behulp van het schuimkussen om ze vrij te houden van overtollig soldeer en oxidatie.