

5340



LASER®

Ferramenta de bloqueio de cubo e tambor da embraiagem - Ducati

instrução



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815688
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

5340 | Ferramenta de bloqueio de cubo e tambor da embraiagem Ducati

NB: A Tool Connection recomenda a utilização das instruções do OEM. As instruções abaixo destinam-se exclusivamente a orientação.

Desenvolvida para bloquear eficazmente o tambor da embraiagem ao cubo, bloqueando eficazmente a transmissão, e permitindo a remoção das fixações do tambor e do cubo.

Esta ferramenta é compatível com kits padrão e não estandardizados.

Componentes do kit:

- a) Placa de bloqueio
- b) Cavilha de segurança




5340 | Aplicações

Qualquer Ducati equipada com transmissão de 6 velocidades e embraiagem seca.

5340 | Instruções de utilização

1. Retire a tampa da embraiagem
2. Remova a placa de pressão e as molas da embraiagem; se reinstalar estes componentes certifique-se de que os monta pela mesma ordem.
3. Instale o anel de fixação conforme se ilustra de modo a que os dentes interiores encaixem no cubo da embraiagem e os dentes exteriores encaixem no tambor da embraiagem.

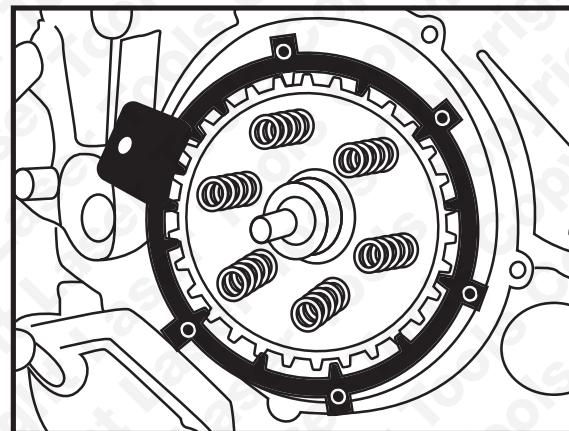

4. Rode a ferramenta conforme se ilustra de modo a alinhar o orifício principal com o orifício do perno na caixa do motor e fixe a unidade nessa posição.
5. Agora o tambor da unidade pode ser removido, seguido pelas fixações do cubo da embraiagem.

Advertência: Para desapertar os parafusos de fixação centrais da embraiagem, o motociclo deve ser engrenado e a roda traseira bloqueada de modo a garantir que o elevado binário envolvido não danifica a placa de bloqueio.