

- Zet het voertuig op een vlakke, stevige ondergrond
- Laat het voertuig niet op de krik rusten als u de wielen verwijderd, maar gebruik draagpoten die sterk genoeg zijn.
- Zorg dat het voertuig stevig op de draagpoten staat voordat u werkzaamheden onder het voertuig uitvoert.
- Gebruik deze extra sterke wielmoersleutel uitsluitend voor het los- en vastdraaien van wielmoeren en wielbouten.
- Houd u bij het gebruik van de wielmoersleutel aan de normale veiligheidsvoorschriften van uw werkplaats.
- Houd de wielmoersleutel schoon en berg hem altijd in de originele verpakking op.



Safety First. Be Protected.

Garantie

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



LASER®



Extra sterke wielmoersleutel

Gebruiksaanwijzing:




Om lastige wielmoeren los te draaien. Met dit apparaat kunt u een 3,5 keer grotere kracht zetten op de wielmoer of wielbout. Steek de halfdruims steel door de wielmoersleutel en zet wielmoeren en bouten extra stevig vast of draai deze makkelijker los.

Wordt geleverd met doppen in de drie meest voorkomende maten: 17, 19 en 21 mm.


Wielmoeren/bouten losdraaien:

- Kies de juiste dop (halfduims aansluiting) en plaats deze op de wielmoersleutel.
- Als de wielmoeren of bouten erg vast zitten, draai deze dan iets los voordat u het voertuig opkrikt.
- Controleer dat de handrem aangetrokken is en dat de wielen met blokken gezekerd zijn.
- Plaats de dop over de wielmoer/bout (zie afbeelding) met de hefboom **(A)** stevig op de grond.
- Trek de handgreep **(B)** omhoog om de wielmoer/bout los te draaien.
- Als de wielmoeren of bouten los zijn gekomen, kunt u het voertuig opkrikken, de moeren of bouten losdraaien en het wiel afnemen.

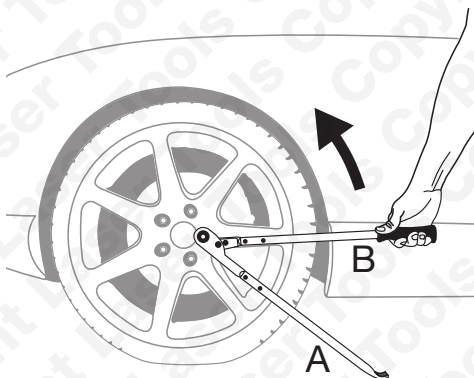

Vastdraaien:

- Gebruik de wielmoersleutel met de handgreep en de hefboom samen als een normale ratelsleutel (zie afbeelding) om de moeren/bouten op de gebruikelijke wijze vast te draaien. Draai de moeren/bouten niet te vast en haal ze vervolgens met een momentsleutel aan tot het door de fabrikant aanbevolen moment.

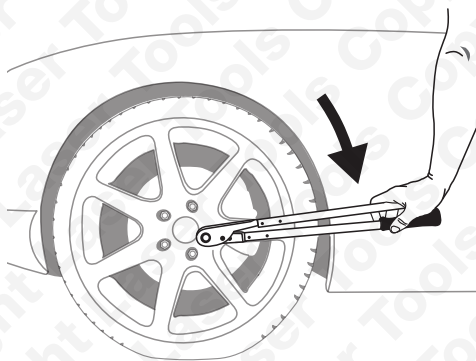

- **WAARSCHUWING:** Zet de hefboom niet op de grond om extra kracht te zetten bij het vastdraaien: er is dan een reële kans dat u teveel kracht zet, waardoor de bouten af kunnen breken, de schroefdraad beschadigd raakt of de wielen tijdens het rijden aflopen.