

Onderhoud momentsleutel

- Ontgrendel de instelling na gebruik en draai deze linksom naar de laagste waarde. Let op dat u niet verder dan de minimale instelwaarde teruggedraait om de momentsleutel niet te beschadigen.
- Houd de momentsleutel schoon en leg alle onderdelen na gebruik terug in de doos.
- Bewaar het apparaat niet bij hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid.
- Probeer nooit met een momentsleutel een moer of bout strakker vast te draaien dan het maximale aangegeven aanhaalmoment.



Safety First. Be Protected.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5724

LASER®



Gereedschapsset voor TPMS-sensor

Instructies



Deze uitgebreide set bevat de gereedschappen die nodig zijn om een TPMS-sensor juist in de velg te monteren. TPMS-sensoren worden gebruikt om de bandenspanning te bewaken. Bevat twee 1/4 inch momentsleutels om de TPMS-sensoren met het voorgeschreven aanhaalmoment vast te zetten. De set bevat zowel een T10- als een T20-Torx-bit voor ventielen waarbij het ventiel van de sensor kan worden losgeschroefd.

Inhoud


De set bevat:

- Momentsleutel 2 – 10 Nm
- Momentsleutel 0,4 – 2 Nm
- Handgreep 1/4 inch
- Verlengstuk 100 mm
- Dop 12 mm
- Dop 11 mm
- Ventielbit 1/4 inch
- Torx-bit T10 1/4 inch
- Torx-bit T20 1/4 inch
- Gereedschap voor pakkingring/afstandsring

Als u met de momentsleutel het ingestelde moment bereikt, 'ratelt' de momentsleutel en oefent verder geen kracht meer uit om aan te geven dat het gekozen moment is bereikt.


Wordt geleverd in een stalen doos met veilige schuimvulling.

Onderdelen in de set:

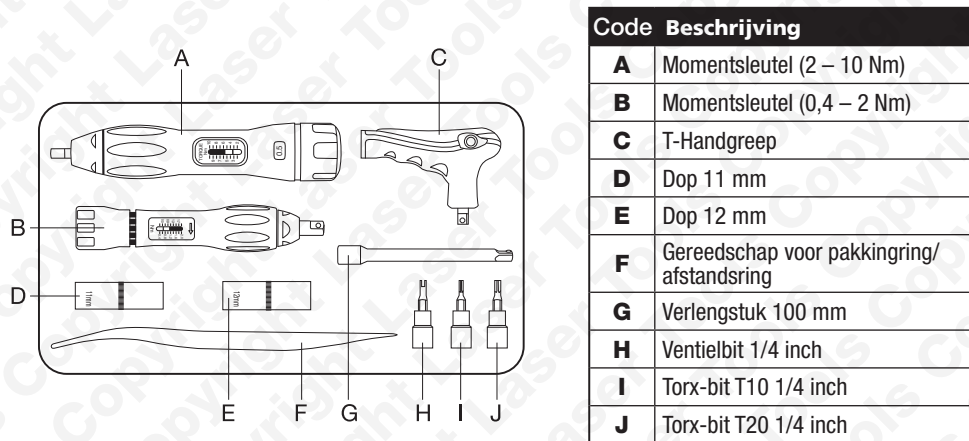

Code	Beschrijving
A	Momentsleutel (2 – 10 Nm)
B	Momentsleutel (0,4 – 2 Nm)
C	T-Handgreep
D	Dop 12 mm
F	Gereedschap voor pakkingring/afstandsring
G	Verlengstuk 100 mm
H	Ventielbit 1/4 inch
I	Torx-bit T10 1/4 inch
J	Torx-bit T20 1/4 inch

Onderdelen sensor

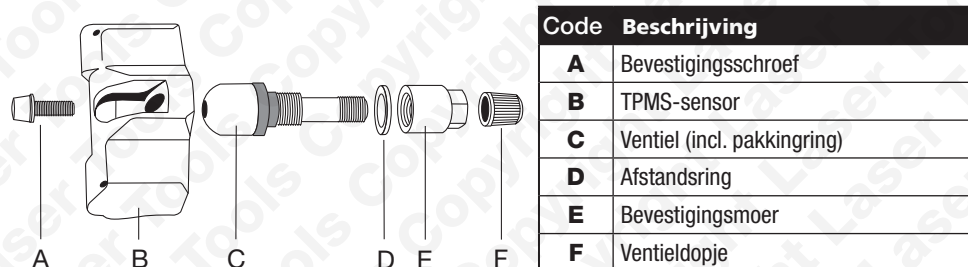

Code	Beschrijving
A	Bevestigingsschroef
B	TPMS-sensor
C	Ventiel (incl. pakkingring)
D	Afstandsring
E	Bevestigingsmoer
F	Ventieldopje


Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de instructies resp. de documentatie van de fabrikant voordat u een TPMS-sensor vervangt.

Zie de afbeelding 'Onderdelen sensor' hierboven. Er bestaan sensoren waarvan het ventiel los genomen kan worden, dit is meestal met een borgschroef (A) bevestigd: hiervoor zijn de Torx-bits T10 en T20 in de set aanwezig.

Onderdelen momentsleutel:

Code	Beschrijving
1	Venster (Nm)
2	Venster (0,1 Nm)
3	Vergrendeling/instelling

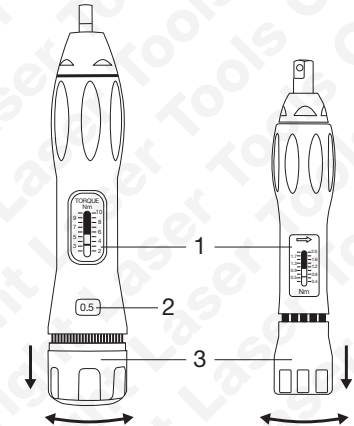

Zie de afbeelding 'Onderdelen momentsleutel' hierboven. Gebruik de momentsleutel om een nieuwe sensor in de velg te monteren. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor het juiste aanhaalmoment voor de moer (E in de afbeelding 'Onderdelen sensor').

Stel de momentsleutel als volgt in:

1. Trek de vergrendeling/instelling (3) uit.
2. Draai de ring rechtsom om een hoger moment in te stellen (linksom voor een lager moment).
3. Stel het moment in het grote venster (1) in en dan (op de momentsleutel voor 2 – 10 Nm) in het kleine venster (2) in stappen van 0,1 Nm tot de juiste instelling (bijv. 0,5 Nm) midden in het venster te zien is.
4. Duw de vergrendeling/instelling (3) volledig in om de instelling vast te zetten.
5. Zet bij de momentsleutel voor 2 – 10 Nm de handgreep op de momentsleutel en pak de juiste dop (11 of 12 mm) voor de moer waar het ventiel mee bevestigd is.
6. Pak bij de momentsleutel voor 0,4 – 2 Nm de juiste dop (11 of 12 mm) voor de moer waar het ventiel mee bevestigd is. Bij deze lage aanhaalmomenten is de handgreep niet nodig.

Voorzorgsmaatregelen

- Houd de momentsleutel voorzichtig vast en houd hem recht zodat u geen zijwaartse kracht op het ventiel uitoefent.
- Houd de sensor voorzichtig vast en houd hem recht zodat u geen zijwaartse kracht uitoefent terwijl u de moer vastdraait.
- Draai de moer geleidelijk vast en houd direct op wanneer de momentsleutel ratelt. Als u te snel draait, bestaat de kans dat u een verkeerd aanhaalmoment gebruikt.