

5790

LASER[®]



MacPherson veerpootmontageset

Instructies



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 057909 >

www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

MacPherson veerpootmontageset


Ontworpen om MacPherson veerpoten snel en eenvoudig uit te trekken en in uitgetrokken stand te borgen om nieuwe veren te monteren.

Met name handig voor veerpoten met sterke inwendige veren (eindveren) die de zuigerstang gedeeltelijk de veerpoot in trekken.

De eindveren die in bepaalde veerpoten gemonteerd zijn, voorkomen dat de veerpoot beschadigt wanneer tijdens gebruik de maximale uitslag wordt overschreden. De veer bevindt zich in de schokdemper en is niet werkzaam als de wielen van de auto belast zijn. De veer gaat werken wanneer de veerpoot bij het terugveren volledig uit wordt getrokken.

De eindveer heeft geen invloed op de normale werking van de veerpoot, maar vormt een belangrijk probleem bij het de- en monteren van de veerpoot omdat de zuigerstang de veerpoot in wordt getrokken wanneer deze niet belast wordt. Hierdoor is het monteren van een nieuwe veer moeilijk omdat de zuigerstang niet volledig uitgetrokken blijft.

Ref.	Omschrijving
A	Platte basis met schroefdraad
B	Inbussleutel voor (F)
C	Blok om veerpoot uit te trekken
D	T-vormige handgreep
E	Klembouten (F)
F	Tweedelige zuigerstangklem (los verkrijgbaar, onderdeelnr. 5791)

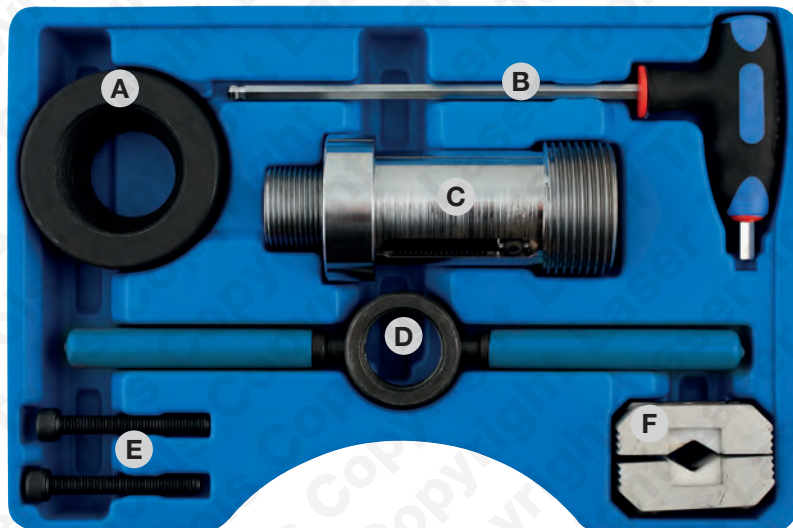

Montage- en gebruiksaanwijzing



1. Plaats de tweedelige zuigerstangklem (F) met de meegeleverde klembouten op de zuigerstang maar draai de bouten nog niet vast.
2. Plaats (A) op (C) en plaats dit geheel over de zuigerstang.
3. Bevestig (A) bovenop (C) en plaats de topmoer op de zuigerstang om dit geheel vast te houden.



4. Draai onderdeel (D) rechtsom tot de zuigerstang geheel uitgetrokken is.



5. Vergrendel de zuigerstang in de uitgetrokken stand door de klem met de inbussleutel (B) vast te draaien.
6. Verwijder de combinatie A/C/D en monteer de veer en eventuele overige onderdelen.
7. Na montage van de veer kan de zuigerstangklem (F) worden verwijderd.