

Momentsleutel gebruiken

- Bij het eerste gebruik of na aan lange periode buiten gebruik de momentsleutel enkele malen omhoog en omlaag afstellen om smeermiddel over het gehele mechanisme te verdelen.
- Rustig en beheerst vastdraaien en onmiddellijk stoppen met kracht zetten als de vereiste momentwaarde is bereikt. Te snel vastdraaien leidt tot een onnauwkeurige momenteindwaarde.
- Nadat de gewenste instelling is bereikt niet meer verder vastdraaien. Te ver vastdraaien kan de momentsleutel beschadigen.
- Na gebruik van het instrument de afstelknop terugdraaien tot STOP verschijnt achter het kijkglas voor de indicator van de aanhaalmomentafstelling (zie afbeelding 1). De afstelknop niet lager draaien dan de STOP-instelling; gebeurt dit wel, dan kan het mechanisme beschadigd raken.
- De momentsleutel nooit gebruiken om een bevestigingsmiddel vast te draaien met een hoger aanhaalmoment dan maximaal staat aangegeven.
- De momentsleutel goed onderhouden en schoon houden; niet bewaren op plaatsen met een hoge temperatuur of hoge vochtigheid.

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig te worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.


Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

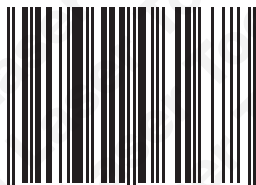

5 018341 061678 >

LASER[®]

6167



Momentsleutelset

Instructies



6167 Momentsleutel met 1/4"-aandrijving


Nauwkeurige, mechanische momentsleutel van hoge kwaliteit met afneembare kop, ratelhandgreep met 1/4"-aandrijving en een aantal steeksleutelkoppen voor het nauwkeurig vastdraaien van lastig te bereiken bevestigingsmiddelen.

- Vooral geschikt bij het vervangen van de distributieriem voor belangrijke onderdelen zoals hulppoelies, spanpoelies, balansassen enz., die vaak moeilijk te bereiken zijn aan de voorzijde of achterzijde van de motor.
- Het aanhaalmoment kan worden vergrendeld om nauwkeurige werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.
- De nek met afdichting zorgt ervoor dat stof en vuil het aanhaalmomentmechanisme niet kunnen binnendringen, waardoor het gereedschap een langere levensduur heeft.
- Comfortabel, ergonomisch ontwerp.

Kenmerken

- Werkbereik: 10 - 50 Nm (7,4 - 36,9 ft/lb)
- Nauwkeurigheid: $\pm 4\%$
- Eenheden en kenmerken: "Nm - ft/lb"-omrekenchaal op momentsleutel.
- Alleen meten van aanhaalmoment voor rechtse schroefdraad.
- Omkeerbare ratelhandgreep met 1/4"-aandrijving.
- 8 steeksleutelkoppen: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 mm.
- Reparatieset ratelhandgreep verkrijgbaar - onderdeelnummer 2796
- Geleverd met ijkcertificaat.
- Geleverd in kunststof blaasgegoten koffer voor veiligheid.

Bedieningselementen

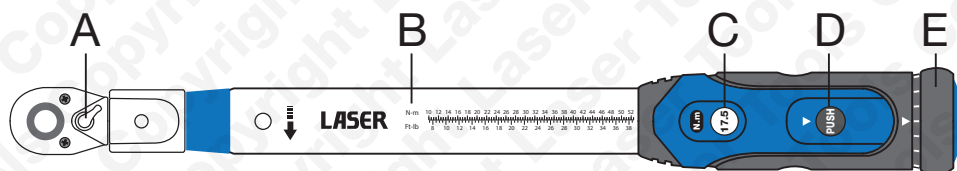

Beschrijving	
A	Bediening ratel links/rechts
B	Omrekenchaal "Nm - ft/lb"
C	Kijkglas indicator aanhaalmomentafstelling
D	Ontgrendeling afstelknop
E	Afstelknop

Aanhaalmoment afstellen

Zie afbeelding 1:

1. Druk op de ontgrendeling van de afstelknop (D).
2. Trek de afstelknop (E) naar achteren.
3. Draai de afstelknop rechtsom om het aanhaalmoment te verhogen (linksom om het aanhaalmoment te verlagen) dat staat aangegeven achter het kijkglas voor de indicator van de aanhaalmomentafstelling (C).
4. Druk op knop D en duw de afstelknop terug om de gewenste instelling te vergrendelen.
5. Draai na gebruik van het instrument de afstelknop terug tot STOP verschijnt achter het kijkglas voor de indicator van de aanhaalmomentafstelling (zie afbeelding 1). Berg het instrument weer op de koffer.

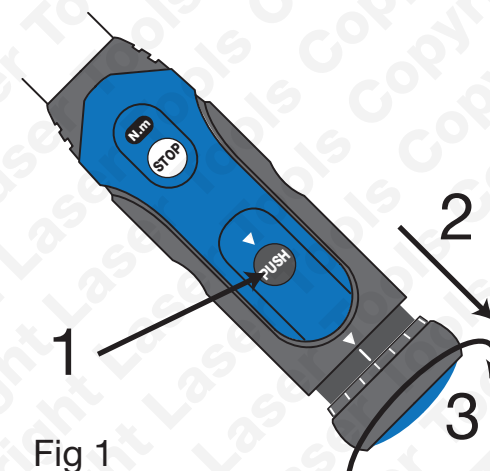


Fig 1

Kop vervangen

Zie afbeelding 2:

1. Druk de veerbelaste kogel in om de kop te ontgrendelen.
2. Verwijder de aanwezige kop.
3. Breng de gewenste kop aan en druk deze zo ver mogelijk in tot een klik hoorbaar is.

Opmerking: Hoewel dit instrument is ontworpen om het aanhaalmoment alleen rechtsonder te meten (rechtse schroefdraad), kunnen de koppen 180° gedraaid worden aangebracht, waardoor het aanhaalmoment linksom (linkse schroefdraad) kan worden gemeten (indien de toepassing hierom vraagt). Gebruik voor het ontgrendelen van de kop een kleine schroevendraaier of geschikt gereedschap om de veerbelaste knop op de kop in te drukken (toegankelijk via de kleine opening aan het uiteinde van de momentsleutel).

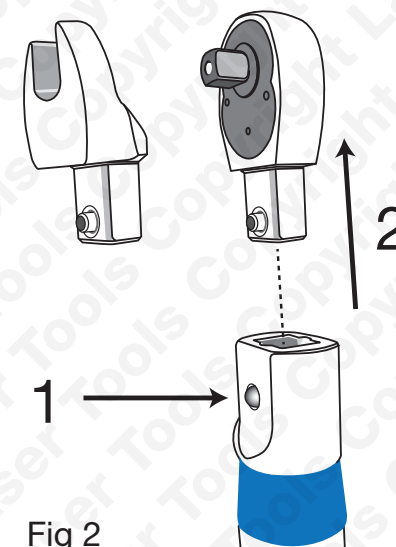


Fig 2