

Veiligheidswaarschuwingen - graag doorlezen

- Remvloeistof is brandbaar - uit de buurt houden van ontstekingsbronnen, met name hete oppervlakken, zoals uitlaatpijpen of spuitstukken.
- Remvloeistof is schadelijk voor de lak - spoel gemorste remvloeistof onmiddellijk weg met schoon water en dep het oppervlak droog.
- Draag oogbescherming en beperk contact met de huid tot een minimum.
- Spoel bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts.
- Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
- Voer oude remvloeistof af in overeenstemming met de voorschriften van lokale autoriteiten.



Safety First. Be Protected.

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



5 018341 062859 >



www.lasertools.co.uk



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

www.lasertools.co.uk

Onderdeelnr. 6285

LASER[®]



Vacuümremontluchtingsset



www.lasertools.co.uk


Inleiding

Een lichte en gemakkelijk te dragen pneumatische remontluchter met automatische afsluiter voor de aftaptank.

- Uitvoeren van de remontluchting door één persoon
- Siliconenslang van 1 meter met universele rubberen ontluchtingsnippeladapter
- Aftaptank van 2 liter
- Navulfles van 1 liter
- Automatische afsluiting bij een volle aftaptank
- Werkdruk (persluchttoevoer in de werkplaats): 40-170 psi
- Luchtinlaat: 1/4"


De Laser vacuümremontluchter is vacuümbediend en werkt met normale perslucht uit de werkplaats via een standaard 1/4"-adapter van PCL. De eenheid bestaat uit een vacuümaftapapparaat, een ontluchtingsslang met remnippeladapter en een automatische navulfles.

Automatische navulfles:

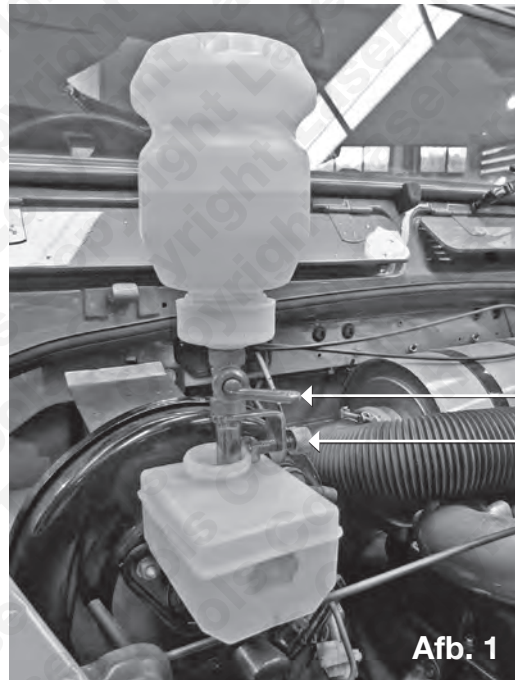

1. Vul de navulfles met de benodigde hoeveelheid vloeistof (maximaal 1 liter).
2. Zie **Afb. 1**: Zorg dat de koperen afsluiter (1) in de horizontale (gesloten) positie staat.
3. Keer de navulfles om en klem hem vervolgens (2) vast op het reservoir van de rem- of koppelingshoofdcilinder.

Onderdelen

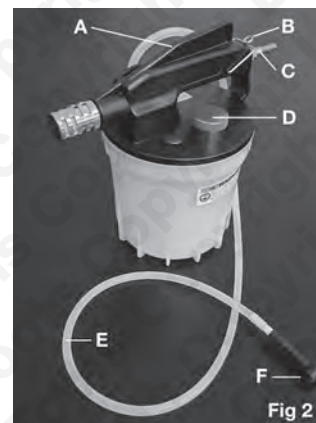

Ref.	Beschrijving
A	Luchtstroomhendel AAN/UIT
B	Borgklem luchtstroomhendel
C	Luchtinlaat
D	Afsluiter aftaptank
E	Siliconenslang van 1 meter
F	Universele remnippeladapter

Instructies

Raadpleeg de documentatie van de fabrikant of de werkplaatshandleiding om de correcte methode en ontluchtingsvolgorde van de remmen te bepalen.

1. Zorg dat de remnippels schoon zijn en controleer of deze niet vastzitten. Zie **Afb. 2**:
2. Sluit de ontluchtingsslang en adapter (F) aan op de te ontluchten remnippel.
3. Sluit de luchtleiding aan op de luchtinlaat (C).
4. Open de koperen afsluiter op de navulfles (**Afb. 1**).
5. Open de ontluchtingsnippel.
6. Druk de luchtstroomhendel (A) in en borg deze indien nodig met behulp van de klem (B).
7. Er moet nu vloeistof in de aftaptank van de ontluchter worden gezogen.
8. Let goed op het vloeistofpeil in de navulfles. Als meer remvloeistof moet worden bijgevuld om de remontluchting te voltooien, sluit dan de koperen afsluiter alvorens de navulfles bij te vullen.
9. Verwijder na voltooien van de werkzaamheden de afsluiter van de aftaptank (D), giet de oude remvloeistof er uit en voer de vloeistof af in overeenstemming met de voorschriften van lokale autoriteiten.
10. Reinig de aftaptank en de navulfles grondig en berg deze op een schone en droge plaats op.