

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 063146 >

LASER[®]

6314



Slagmoerpistoolset

1/2"-aandrijfvierkant

Instructies



6314 - Instructies draadloze slagmoerpistool

Een krachtige, professionele slagmoerpistool met hamerfunctie en vooruit-achteruitregeling. Dankzij het hoge maximumkoppel van 750 Nm is dit het ideale gereedschap voor in de werkplaats. Ook geschikt voor het verwijderen van wielmoeren. Alle bevestigingsmiddelen met een kritisch aanhaalmoment moeten aansluitend worden gecontroleerd met behulp van een momentsleutel.

Max. koppel: 750 Nm.
Toerental onbelast: 1800 omw/min.
Slagfrequentie: 2400/minuut.
1/2"-aandrijfvierkant.
Vooruit-achteruitschakelaar met vergrendelfunctie.
Gewicht (met accu): 2,45 kg.
Indicatielampjes acculading.
Lader 21 V/3 A met indicatielampjes acculading.
Geleverd met twee oplaadbare lithium-ionaccu's van 18 V (3,0 A/h).
Reserveaccu - onderdeelnr. 6315.
Reservelader 21 V/3 A - onderdeelnr. 6316.

Bedieningselementen

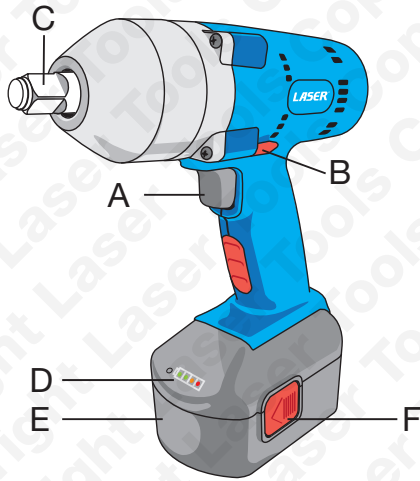


Fig 1

A	Schakelaar variabel toerental
B	Keuzeschakelaar Vooruit – Vergrendelen – Achteruit
C	1/2"-aandrijfvierkant
D	Indicatielampjes acculading
E	Accu (lithium-ion)
F	Bevestigingsclips voor de accu
G	Lader (21 V/3 A) voeding: 230 V, 50 Hz
H	Indicatielampjes acculading op lader

Waarschuwing

Gevaar van hand-/armletsel door trillingen. Dit gereedschap kan het trillingssyndroom veroorzaken, wanneer het niet op juiste wijze wordt gehanteerd.

Aangegeven trillingsemissiewaarden volgens EN ISO 12096:

Gemeten trillingsemissiewaarde (a): 5,52 m/s²
Onzekerheidswaarde (k): 1,5 m/s²

Voorzorgsmaatregelen:

- Controleer voor gebruik of de accu op juiste wijze in de moerpistool is geplaatst en vergrendeld.
- Draag tijdens het gebruik van dit gereedschap deugdelijke oog-, gehoor- en handbescherming.
- Verwijder slecht passende kledingstukken, los hangende sierraden en bind lang haar op.
- De moerpistool of de acculader mogen niet nat worden en niet in vochtige of natte omstandigheden worden gebruikt.
- Gebruik uitsluitend slagkoppen en toebehoren die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik met een slagmoerpistool.
- Gebruik de slagmoerpistool, of enig ander elektrisch gereedschap, nooit in ruimten met oplosmiddeldampen of brandbare gassen.
- Gebruik uitsluitend de lader die is meegeleverd voor het laden van de accu's.
- Probeer nooit een ander type accu te laden met behulp van deze lader.
- Laad de accu niet bij een ruimtetemperatuur van minder dan 10 °C of meer dan 40 °C.
- Laat de lader minimaal 15 minuten rusten (afkoelen) voordat u er een volgende accu mee laadt.
- Let erop dat u geen kortsluiting veroorzaakt door op de accu beide polen gelijktijdig aan te raken met een metalen voorwerp.
- Bewaar de accu of de moerpistool niet in ruimten waar de omgevingstemperatuur meer dan 40 °C kan bedragen.
- Til de lader nooit op aan de voedingskabel.
- Controleer voor gebruik of de voedingskabel of -stekker niet versleten of beschadigd zijn. Laat elk defect onderdeel onmiddellijk vervangen door een gekwalificeerde elektromonteur.
- Berg de moerpistool en lader altijd schoon op en bewaar deze in de meegeleverde koffer.
- Voer accu's altijd af volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten.

Laden van de accu

De draadloze slagmoerpistool 6314 wordt geleverd met twee 18 V-lithium-ionaccu's en een automatische acculader, die uitsluitend is ontwikkeld voor het laden van de geleverde accu's.

Probeer nooit een ander type accu te laden met deze lader.

Raadpleeg afbeelding 1: door indrukken van de bedieningsknop, kunt u de staat van de lading van de accu controleren. Deze wordt aangeduid door de indicatielampjes acculading (D); status geheel opgeladen wordt aangeduid door vier (4) brandende leds (twee groene, een gele en een rode). Naarmate de accu verder ontladst, dimmen de leds één voor één, te beginnen met de groene, vervolgens de gele.

Laad de accu opnieuw voordat deze geheel is ontladen; wanneer de gebruiker merkt dat het vermogen van het gereedschap afneemt (of wanneer alleen het **rode** indicatielampje acculading brandt), stop met het gebruiken van het gereedschap en laad de accu. Wanneer het gereedschap verder wordt gebruikt wanneer de accu geheel is ontladen, kan de accu beschadigd raken.

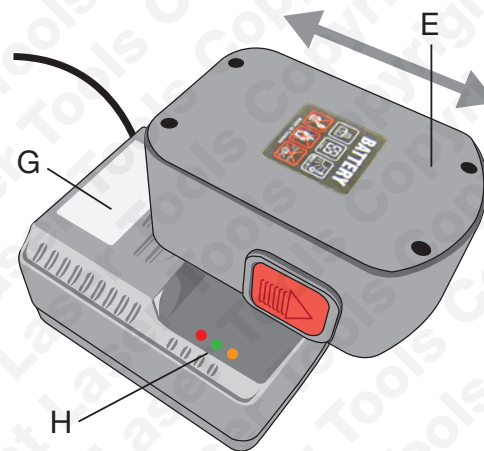


Fig 2

Voor het verwijderen van de accu uit de moerpistool:

Raadpleeg **Afbeelding 1:** druk beide bevestigingsclips in (F) en schuif de accu voorwaarts en weg van de moerpistool.

Laadproces

Laad de accupacks volledig voor het eerste gebruik.

Raadpleeg **Afbeelding 2**. Steek de stekker van de lader in een stopcontact met een wisselstroomvoeding van 230/240 V; alle drie indicatielampjes acculading (H) branden kort als test. De rode led blijft vervolgens branden om aan te geven dat de lader voeding ontvangt en is ingeschakeld.

Schuif de accu op de acculader tot deze volledig op zijn plaats klikt. Het inwendige relais van de oplader klikt en de groene led brandt continu. Wanneer de accu volledig is geladen, begint de groene led te knipperen - dit geeft aan dat de lader in druppellaadmodus is.

Laat de lader minimaal 15 minuten rusten (afkoelen) voordat u er een volgende accu mee laadt.

Indicatielampjes acculading:

ROOD: voeding ingeschakeld.

GROEN CONTINU: Laden op vol vermogen.

GROEN KNIPPEREND: Druppelladen (accu is geladen en lading wordt op peil gehouden).

GEEL: De accu raakt oververhit. (Schakel de lader uit en verwijder de accu.)

Opmerkingen:

- Door recent gebruik of door rechtstreeks zonlicht kan de accu warm zijn; hierdoor kan de gele led gaan branden. Verwijder de accu van de acculader en laat de accu afkoelen, voordat u deze verder laadt.
- Een warme accu wordt niet volledig geladen en herhaald laden van een warme accu zal leiden tot een aanzienlijke verkorting van de levensduur.
- Wanneer de RODE led knippert; controleer of de accu op juiste wijze in de acculader is geplaatst.

Werking

De draadloze slagmoerpistool 6314 wordt geleverd met een 1/2"-aandrijfvierkant (**C** in **Afbeelding 1**).

Gebruik nooit dopsleutels of toebehoren die niet speciaal zijn gehard voor gebruik met slagmoerpistolen. Gebruik bijvoorbeeld nooit dopsleutels van normaal chroom-vanadiumstaal, maar altijd speciale krachtdoppen.

Raadpleeg **Afbeelding 1**: om de draairichting te wijzigen, stop de machine, druk vervolgens de selectieschakelaar VOORUIT – VERGRENDELEN – ACHTERUIT (**B**) in de gewenste stand; in de stand geheel links, draait de pistool rechtsom; in de stand geheel rechts, draait de pistool linksom. Wanneer u de slagmoerpistool niet gebruikt, zet de keuzeschakelaar in stand VERGRENDELEN.

De activeringsschakelaar (**A**) is elektronisch en maakt het de gebruiker mogelijk het toerental traploos aan te passen. Het toerental wijzigt afhankelijk van hoe ver de schakelaar wordt ingedrukt, meer druk resulteert in een hoger toerental.

Indien gespecificeerd door de fabrikant, moeten bevestigingsmiddelen met behulp van een gekalibreerde momentsleutel met het **juiste aanhaalmoment** worden vastgedraaid. Wanneer dit wordt nagelaten, worden de bevestigingen mogelijk onvoldoende aangehaald, of te zwaar aangehaald, waardoor het bevestigingsmiddel en ook het draadeind of het binnendraad kunnen worden beschadigd.