

6657

LASER[®]**Digitale hellingsmeter****Instructies**

5 018341 066574 >



When you have finished with
this packaging please recycle it

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

www.lasertools.co.uk

**TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kinton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
Tel.: +44 (0) 1926 815000 **Fax:** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

**www.lasertools.co.uk**

6657 Digitale hellingsmeter

De 6657 Digitale hellingsmeter is een digitale hoekmeter. De 6657 is uitgerust met een ingebouwde magneet aan de onderzijde en is ontworpen voor het meten van hoeken op metalen en andere oppervlakken. De hellingsmeter wordt van stroom voorzien via een 1,5 V AAA batterij. Een handige opbergetui is meegeleverd.


Bij moderne auto's wordt het nauwkeurig meten van hoeken steeds belangrijker; de onderdelen van de motor en de ophanging moeten worden ingesteld en onderhouden met behulp van nauwkeurige hoekmeetinstrumenten.

De 6657 is ideaal voor gebruik als een digitale wielvlucht/naspoormeter in combinatie met de Gunson 77137 Trakrite Camber Bar.

Toepassingen:

- Instellen van wielvlucht en naspoor voor ophanging.
- Instellen van op de bumper gemonteerde radareenheden die worden gebruikt voor antibotsings- en parkeerhulpsystemen.
- Instellen en controleren van variabele kleptiming voor Citroen/Peugeot (waar anders het OEM 1376-A gereedschap zou worden gebruikt).
- Hoekmetingen voor vergelijking en instelling op een vlakke ondergrond.
- Niveaucontroles bij uitlijnuitrusting voor de voertuigcarrosserie tijdens aanrijdingsreparaties.

Bedieningselementen:



A	LCD-display
B	AAN/UIT-knop
C	Nulstellingsknop
D	Magneet (aan onderzijde)
E	Batterijdeksel




Een oppervlak aanpassen voor horizontale positionering:

In de **ABS-modus** tonen de weergegeven symbolen ▲ of ▼ de richting waarin een oppervlak moet worden aangepast om horizontale positionering te bereiken.

IJken:

Opmerking: Het instrument is in de fabriek geijkt. Het instrument hoeft niet opnieuw te worden geijkt, tenzij dit is gevallen of is blootgesteld aan een vergelijkbare schok.

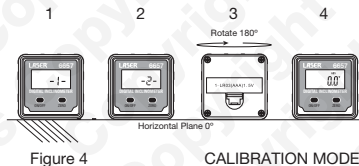

- Plaats de 6657 Digitale hellingsmeter op een vlak en glad oppervlak. Druk op knop **B** om het instrument in te schakelen, druk vervolgens tegelijkertijd op knop **B** en **C** voor de **IJkmodus**: **-1-** wordt weergegeven (zie **Afbeelding 4**).
- Druk op knop **B**: **-1-** knippert kortstondig; beweeg het instrument niet tot **-2-** wordt weergegeven.
- Draai het instrument 180° en druk op knop **B**; **-1-** knippert kortstondig. Niet bewegen tot de eenheid de ijking heeft voltooid en de display de huidige positie heeft gereset. (Elke waarde op de display toont de hoek ten opzichte van horizontaal waterniveau).

Batterij plaatsen:

Zorg dat de 6657 Digitale hellingsmeter is uitgeschakeld. Verwijder de afdekking van het batterijvak E aan de achterzijde en de aanwezige batterij. Plaats een nieuwe 1,5V AAA batterij volgens de polariteitsaanduiding. Plaats de afdekking van het batterijvak. Gooi de gebruikte batterij weg volgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten.

Technische specificaties:

Nauwkeurigheid:	0° en 90°: $\pm 0,1^\circ$
Overige hoeken:	$\pm 0,2^\circ$
Resolutie:	0,1°
Werkbereik:	4 x 90°
Bedrijfstemperatuur:	0 °C tot 50 °C (32°F tot 122°F)
Bedrijfsvochtigheid:	≤ 85%
Voeding:	1 x 1,5 V AAA batterij

Voorzorgsmaatregelen:

- Gebruik het instrument voor de veiligheid van de gebruiker in overeenstemming met deze geschreven instructies.
- Bedien of bewaar het instrument niet bij hoge temperaturen of in omstandigheden met hoge vochtigheidsgraad, damp of condensatie.
- Als het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden, de batterij verwijderen om schadelijke lekkage te voorkomen.
- Vermijd gebieden met zware trillingen.
- Houd het instrument schoon en in goede staat.
- Bescherm het instrument tegen elektromagnetische velden en statische elektriciteit.



Safety First. Be Protected.

Werking:

- Druk eenmaal op de AAN/UIT-knop **B** om het instrument in te schakelen. Houd knop **B** ongeveer 2-3 seconden ingedrukt om het instrument uit te schakelen.
- Het instrument wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 5 minuten niet bewegen of indrukken van de knop. Druk op knop **B** om het instrument weer in te schakelen.
- *Er zijn twee hoekmeetmodi:*
- Via de **ABS** (absolute) **modus** (**ABS** verschijnt in de display) wordt de hoek gemeten tussen een vlak, horizontaal oppervlak en een object (**Afbeelding 2**).
- Via de **Relative Measurement Mode** kan de gebruiker het verschil meten tussen twee objecten (**Afbeelding 3**).
- Druk bij een ingeschakeld instrument op de nulstellingsknop **C** om de display op nul te zetten en naar de **Relative Measurement Mode** te gaan (het **ABS**-symbool op de display verdwijnt).
- Druk om terug te keren naar de **ABS-modus** op knop **B**.

