

6669


6669

# LASER®

## Chave para filtro de combustível

Ford Transit

### Instruções

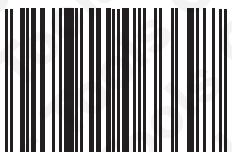

5 018341 066697 >

#### Garantia

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou de mão de obra, contactar o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 (0) 1926 818188. Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)



Distribuído por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR - Reino Unido  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)



6669

## Chave para filtro de combustível

Ford Transit

Remoção da estrutura do filtro de combustível

1. Drenar o filtro através do dreno inferior; fechar o dreno.
2. Remover o parafuso de montagem inferior do copo do filtro.
3. Instalar a ferramenta 6669 no copo do filtro.
4. Com uma chave de 3/8"D adequada, rodar o copo do filtro para a esquerda aproximadamente 30 graus.
5. Puxar a estrutura do filtro para baixo (poderá estar pegajosa no vedante).
6. Remover o filtro elevando ligeiramente mais próximo das setas de alinhamento e rodando o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 10 graus; retirar o filtro.

### Montagem do filtro novo

7. Remover o vedante do filtro antigo e instalar o novo vedante; lubrificar o vedante com massa lubrificante.
8. Encher metade do copo do filtro com diesel e instalar o filtro no copo garantindo que as setas no filtro e no copo ficam alinhadas.
9. Instalar o conjunto do copo e do filtro na estrutura superior garantindo que as setas ficam alinhadas.

