

LASER®

Onderdeelnr. 6804



Thermische printer

Voor accutesters



www.lasertools.co.uk

Inleiding

De Laser 6804 thermische printer is ontworpen voor gebruik met de Laser 6803 accutester en is een snelle en handige manier voor het afdrukken van de testresultaten die vervolgens aan de klant kunnen worden getoond, waarna de resultaten kunnen worden opgeslagen bij de onderhoudsdocumentatie.

De thermische printer heeft een papierrol en wordt gevoed door een lithium-polymeeraccu die kan worden opgeladen via de meegeleverde oplader met stekker. De accu moet eerst gedurende minimaal 8 uur worden opgeladen, alvorens de thermische printer kan worden gebruikt.

Specificaties

- Thermische printer (met papierrol)
- Mini-USB-interface
- Lithium-polymeeraccu (7,4 volt, 1200 mAh)
- Alarm "papier op"
- Oververhittingsbeveiliging
- Zelftestafdrukfunctie
- Breedte papierrol: 55 mm
- Acculader: ingang 100-240 volt AC, uitgang 9 volt DC, 1,5 A

Bedieningselementen

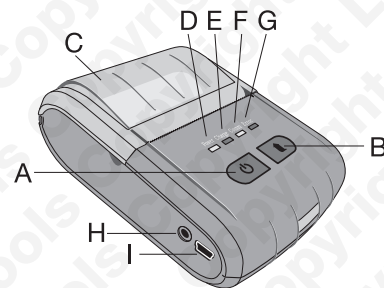


Fig 1

Ref.	Beschrijving
A	AAN/UIT-knop
B	Papierinvoer/zelftest
C	Afdekking papierrol
D	Stroomindicatorlampje
E	Laadindicatorlampje
F	Communicatie-indicatorlampje
G	Foutwaarschuwinglampje
H	Poort (acculader)
I	Poort (Mini-USB)

Instructies

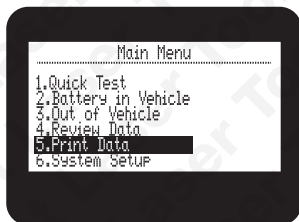


Fig 2

Zie **Afbeelding 2**: Sluit de **6803 Accutester** aan op de **6804 Thermische printer** via de meegeleverde kabel met mini-USB-stekker. De accutester wordt gevoed door de accu van de printer.

Zie **Afbeelding 1**: Schakel de thermische printer in door de AAN/UIT-knop (**A**) ongeveer 1-2 seconden ingedrukt te houden. Het groene stroomindicatorlampje gaat branden.

Selecteer in het hoofdmenu van de accutester **5.Print Data (Gegevens afdrukken)** en druk vervolgens op Enter.



Instructies

De testresultaten worden afgedrukt. U kunt de papierinvoertoets (**B**) indrukken om het papier enkele millimeter naar voren te verplaatsen alvorens dit af te scheuren. Door één keer op de toets te drukken wordt het papier ongeveer 12 mm uitgevoerd.

De printer wordt uitgeschakeld door de AAN/UIT-knop (**A**) ongeveer 1-2 seconden ingedrukt te houden.

Wanneer de papierrol van de printer op is of bij een interne fout gaat het rode foutwaarschuwinglampje (**G**) branden (vergezeld van een hoorbaar waarschuwingssignaal).

Zelftestfunctie:

Schakel de printer in en wacht ongeveer 10-15 seconden. Houd de toets Papierinvoer/zelftest (**B**) ongeveer 1-2 seconden ingedrukt. De zelftest wordt afgedrukt; deze bevat een aantal verschillende testparameters. Een handige indicator op de zelftestafdruk is het accuniveau, dat een visuele weergave geeft van de laadtoestand en de gemeten spanning.

Laden van de interne accu:

De accu moet eerst gedurende minimaal 8 uur worden opgeladen, alvorens de thermische printer kan worden gebruikt. De accu wordt geladen via de meegeleverde oplader met stekker door de kabel aan te sluiten op de laadpoort (**H**) aan de zijkant van de thermische printer. Het laadindicatorlampje (**E**) gaat onmiddellijk branden om aan te geven dat de accu wordt opgeladen. Het laadindicatorlampje (**E**) gaat uit wanneer de accu volledig is opgeladen.

Instructies

De papierrol vervangen:



Fig 3

Zie **Afbeelding 3**: Klap de deksel van de papierrol open voor toegang tot en verwijderen van de papierrol. Plaats de nieuwe papierrol; zorg dat er voldoende papier over de afscheurrand is aangebracht. Sluit de deksel en scheur het resterende papier af.

Er zijn nieuwe papierrollen verkrijgbaar: Laser onderdeelnr. **5283**.

Vervangen van de interne accu:

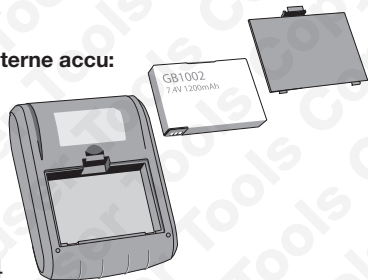


Fig 4

Zie **Afbeelding 4**: Houd er bij het plaatsen of vervangen van de accu rekening mee dat de aansluitingen zijn aangebracht aan de linker onderzijde van de accu. Zorg er na het plaatsen van de accu voor dat de deksel van de accu correct wordt aangebracht en goed wordt gesloten.

Voorzorgsmaatregelen

- Raadpleeg altijd de instructies voorafgaand aan het gebruik.
- Neem de standaard veiligheidsprocedures voor de werkplaats in acht wanneer u de thermische printer gebruikt.
- Houd het afdrukmechanisme en de papierrol schoon en vrij van papierstof en papierresten; regelmatig reinigen met perslucht (Air Duster).
- **Let op:** Laat de printer na gebruik afkoelen alvorens de papierrol te vervangen of het mechanisme te reinigen; de interne printkop wordt zeer heet tijdens gebruik (kans op brandwonden).
- Zorg er tijdens werkzaamheden met of in de buurt van een loodzuuraccu voor dat persoonlijke metalen voorwerpen zoals horlogebandjes, ringen, kettingen enz. worden verwijderd. Kortsluiting over de accu-aansluiting als gevolg van het bovenstaande kan leiden tot ernstige brandwonden.
- Bescherm de thermische printer tegen langdurige blootstelling aan vocht of damp.
- Ideale opslag- en bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +50 °C.
- De printer of de tester mag niet nat worden en niet in vochtige of natte omstandigheden worden gebruikt.
- Gooi de printeraccu weg volgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten.
- Houd de printer altijd uit de buurt van kinderen (kans op brandwonden).



Safety First. Be Protected.

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en ondanks dat we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



www.lasertools.co.uk

Garantie



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kinerton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

www.lasertools.co.uk