

## Voorzorgsmaatregelen

- Langzaam en beheerst vastdraaien en onmiddellijk stoppen met kracht zetten als de vereiste momentwaarde is bereikt. Te snel of onregelmatig vastdraaien leidt tot een onnauwkeurige momenteindwaarde.
- Nadat de gewenste instelling is bereikt niet meer verder vastdraaien. Te ver vastdraaien kan de momentsleutel beschadigen.
- Niet **omlaag** afstellen naar een andere koppelwaarde; tot nul en vervolgens **omhoog** afstellen naar de gewenste koppelwaarde.
- Na gebruik van de sleutel de afstelhendel ontgrendelen en naar de laagste waarde draaien voor opslag. De hendel stopt wanneer de laagste waarde is bereikt.
- Het bedieningsmechanisme ingesmeerd houden met HP-vet.
- De momentsleutel nooit gebruiken om een bevestigingsmiddel vast te draaien met een hoger aanhaalmoment dan maximaal staat aangegeven.
- De momentsleutel niet gebruiken als hefboom.
- De momentsleutel goed onderhouden en schoon houden; niet bewaren op plaatsen met een hoge temperatuur of hoge vochtigheid.
- Geen reinigingsmateriaal of oplosmiddel gebruiken dat het vet in het bedieningsmechanisme kan aantasten.

## Garantie

We geven 1 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Registreer de aankoopdatum op:

[www.lasertools.co.uk/product-registration](http://www.lasertools.co.uk/product-registration)

Voor het registreren dient u de volgende informatie te verstrekken:

Naam en adres

Naam en stad van verkoper

Aankoopdatum (altijd het aankoopbewijs bewaren)

Onderdeelnummer en serienummer

Het serienummer vindt u op het conformiteitscertificaat in overeenstemming met ISO 6789-1.



**Safety First. Be Protected.**

7204-9\_Instructions\_NL

## Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
Tel.: +44 (0) 1926 815000 Fax: +44 (0) 1926 815888  
[info@toolconnection.co.uk](mailto:info@toolconnection.co.uk) [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)



7204 | 7205 | 7206 | 7207 | 7208 | 7209

# LASER®

## Klassieke momentsleutel

Omkeerbaar doordrukvierkant

## Instructies



Ga naar:  
**[www.lasertools.co.uk/registration](http://www.lasertools.co.uk/registration)**  
voor online garantie/registratie

**[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)**

## Invoering

Deze momentsleutel van professionele kwaliteit wordt geleverd met een test- en ijkcertificaat. De schacht van de sleutel is gemarkeerd met Newton meter (Nm), pound-foot (lbf.ft), kilogram meter (kg.m) en pound/inch (lb.in).

Bij het selecteren van een momentsleutel moet de gemiddelde of meest voorkomende koppelwaarde voor gebruik worden vastgesteld. Kies vervolgens een momentsleutel die de verwachte koppelspecificaties afdoende dekt en een sleutel met een schaal die bij uw wensen past.

| Onderdeelnummer | Aandrijving | Bereik       |
|-----------------|-------------|--------------|
| 7204            | 1/4"D       | 2.5 - 11Nm   |
| 7205            | 3/8"D       | 5 - 33Nm     |
| 7206            | 3/8"D       | 12 - 68Nm    |
| 7207            | 3/4"D       | 140 - 560Nm  |
| 7208            | 3/4"D       | 200 - 800Nm  |
| 7209            | 1"D         | 200 - 1000Nm |

Deze momentsleutel is ideaal voor gebruik in luidruchtige omgevingen, omdat de gestage koppelopbouw tot de geselecteerde waarde eenvoudig wordt gedetecteerd door middel van drie duidelijke signalen:

- Visueel: de gebruiker ziet het mechanisme richting het breekpunt bewegen wanneer kracht wordt uitgeoefend.
- Aanraken: de gebruiker kan de koppelopbouw en de zeer duidelijke klik bij het breekpunt voelen.
- Geluid: hoorbare klik bij breekpunt.


De handgreep kan vrij draaien op de schacht van de sleutel, zodat draaien van de handgreep tijdens het aanhalen van een moer geen invloed heeft op de nauwkeurigheid van het gereedschap. De momentwaarde wordt gewijzigd met de afstelhendel die uit het uiteinde van de handgreep wordt getrokken en vervolgens wordt gedraaid om de correcte momentwaarde in te stellen.

In tegenstelling tot een groot aantal andere momentsleuteltypen draait het mechanisme rond het aandrijvierkant, waardoor de sleutel niet afhankelijk is van lengte; er is geen foutmarge of variatie bij het uitoefenen van de vooraf ingestelde momentwaarde ongeacht het punt waar de handgreep wordt vastgehouden.

De aandrijfschacht kan door het huis van de sleutel worden gedrukt, waardoor met de sleutel met dezelfde eenvoud rechter of linker schroefdraad kan worden aangehaald.

## Instructies

1. Zie schema. Voor het instellen van de momentwaarde trekt u eerst de eindkap (**A**) uit om de afstelhendel (**B**) te ontgrendelen.
2. Draai de afstelhendel rechtsom om de gewenste momentwaarde te verhogen en linksom om deze te verlagen. Raadpleeg de dubbele schaal (**C**) en stel de gewenste momentwaarde in.
3. Vergrendel deze waarde door de afstelhendel (**B**) in het huis van de sleutel te schuiven en de eindkap (**A**) te sluiten.
4. Begin met het aanhalen van de bevestiging. U voelt en hoort het sleutelmechanisme doordraaien (of klikken) wanneer de ingestelde momentwaarde is bereikt. Stop onmiddellijk met het uitoefenen van kracht om overmatig aanhalen te voorkomen.

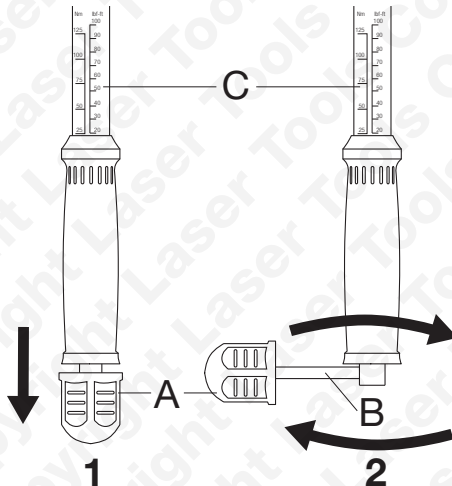

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.