

# LASER®

## Temporizador de desconexión/apagado



[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

### 7477\_Instructions\_ES

#### Garantía

En caso de defecto en los materiales o en la mano de obra, póngase en contacto directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por el desgaste y deterioro normales, ya que se trata de elementos consumibles.



Distribuido por The Tool Connection Ltd  
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Reino Unido  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



### Instrucciones

Temporizador digital de pila (hasta 99 minutos); alarma acústica y visual ajustable por el usuario. Memorización de los últimos ajustes. Pila LR44/GPA76 incluida. Clip incorporado, soporte plegable e imán de fijación. Dimensiones: 76 mm x 56 mm x 16 mm.



Fig 1

Primera utilización: abra la tapa de la pila **G** y quite la pieza de aislamiento de PVC **H**. Vuelva a colocar la tapa.

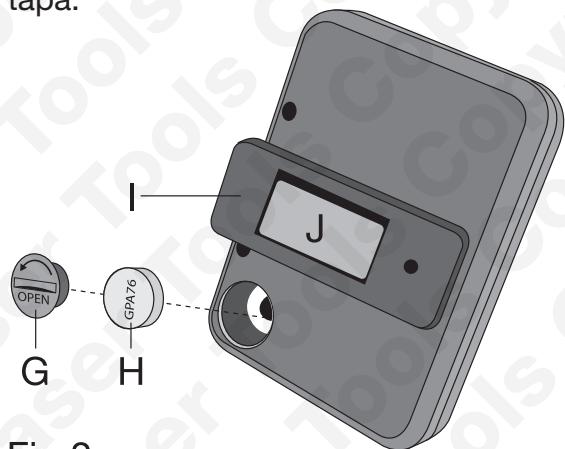


Fig 2

<b>A</b>	Pantalla LCD
<b>B</b>	Indicador de alarma rojo
<b>C</b>	Interruptor de selección de alarma
<b>D</b>	Botón de selección de minutos
<b>E</b>	Botón de selección de segundos
<b>F</b>	Botón START/STOP
<b>G</b>	Tapa del compartimento de las pilas
<b>H</b>	Pila (LR44/GPA76)
<b>I</b>	Clip/Soporte
<b>J</b>	Soporte magnético

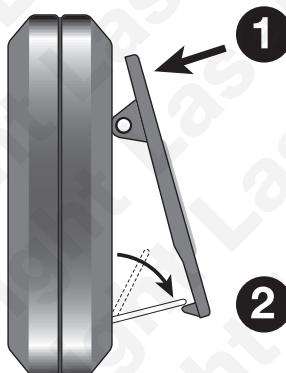


Fig 3

Con el botón de la alarma **C**, seleccione "blink" (intermitente) (rojo), "blink & beep" (intermitente y acústica) o "beep" (acústica).

Utilice el botón de los minutos **D** o de los segundos **E** para ajustar la cuenta atrás.

Pulse el botón START/STOP **F** para poner en marcha el temporizador. La alarma sonará o parpadeará al final de la cuenta atrás. Pulse el botón START/STOP para detener la alarma. El temporizador volverá automáticamente a su ajuste anterior.

El temporizador puede detenerse en cualquier momento con el botón START/STOP.

Para poner el temporizador a cero, pulse a la vez el botón de los minutos **D** y de los segundos **E**.