

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodesk heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.

7477_Instructions_NL

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 074777

LASER®

7477

Uitschakeltimer ontkoppelen



www.lasertools.co.uk

Instructies

Digitale timer met batterijvoeding (tot 99 minuten); door de gebruiker te selecteren hoorbaar en visueel alarm. Laatste instelling opvragen uit geheugen. LR44/GPA76 batterij meegeleverd. De timer heeft een ingebouwde klem, een uitklapbare steun en een magneetbevestiging. Afmetingen 76 mm x 56 mm x 16 mm



A	LCD-display
B	Rode alarm-LED
C	Alarm-keuzeschakelaar
D	Minutentoets
E	Secondentoets
F	START/STOP-toets
G	Batterijklepje
H	Batterij (LR44/GPA76)
I	Klem/steun
J	Magneetbevestiging

Fig 1

Eerste gebruik: open batterijklepje **G** en verwijder de PVC-isolatie van batterij **H**. Plaats het batterijklepje terug.

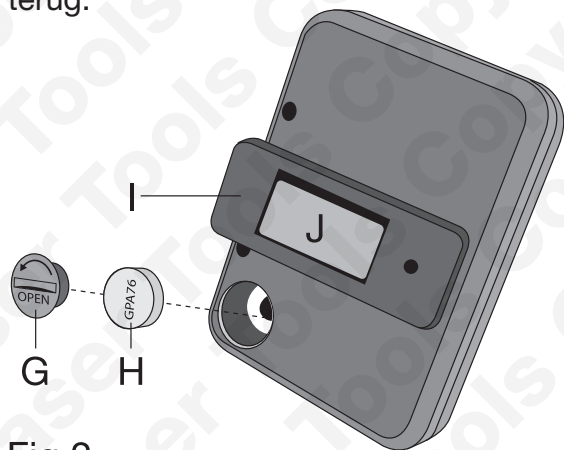


Fig 2

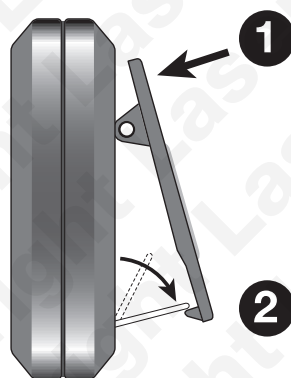


Fig 3

Selecteer met behulp van alarm-keuzeschakelaar **C** “blink” (knipperende rode LED), “blink & beep” (knipperen en piepen) of “beep” (piepen).

Gebruik minutentoets **D** of secondentoets **E** om de afteltijd in te stellen.

Druk op START/STOP-toets **F** om de timer te starten. Het alarmsignaal klinkt of knippert aan het einde van het aftellen. Druk op de START/STOP-toets om het alarmsignaal te stoppen. De timer keert automatisch terug naar de vorige instelling.

De timer kan te allen tijde worden gestopt door te drukken op de START/STOP-toets.

Druk tegelijkertijd op minutentoets **D** en secondentoets **E** om de timer op nul in te stellen.