

Veiligheidswaarschuwingen - graag doorlezen

- Draag oogbescherming en handschoenen bij gebruik van deze gereedschapset.
- Reinig de gereedschapsonderdelen na gebruik altijd grondig.
- Bewaar de gereedschapsonderdelen veilig en netjes in de meegeleverde houder.
- Gebruik de set niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen.



Safety First. Be Protected.

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, voor zover van toepassing, bedoeld om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u pas aan een project beginnen als u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



7878_Instructions_V3-dut



www.lasertools.co.uk

Garantie

Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.
Kroonbeek Road, Southam, Warwickshire CV40 0BN, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1509 818000 F +44 (0) 1509 818080
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden. Via: +44 (0) 1526 818186.
Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

www.lasertools.co.uk


Onderdeelnr. 7878

LASER®

Uitlijngereedschap nokkenas brandstofpomp

Jaguar Land Rover

Instructies

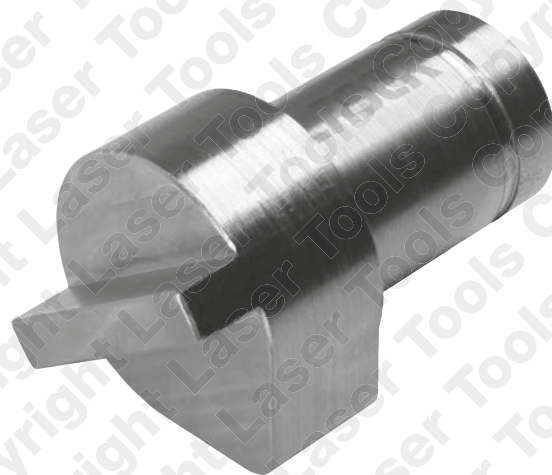

www.lasertools.co.uk

Inleiding

Ontworpen en vervaardigd in Sheffield om de controle en instelling van de door de motor aangedreven nokkenas van de brandstofpomp gebruikt op de Jaguar Land Rover AJ V8 3.0L en 5.0L benzinemotoren met natuurlijke aanzuiging en supercharger mogelijk te maken. De Laser 7878 is gelijk aan het OEM-gereedschap, maar is vervaardigd uit één stuk voor gebruiksgemak.

Zie de specifieke OEM-gegevens van het voertuig voor de volledige gebruiksinformatie.

- Gelijk aan OEM-gereedschappen JLR-303-1621. Gebruiken volgens de OEM-instructies.
- In gevallen waarbij de ketting moet worden verwijderd gebruiken in combinatie met de Laser motordistributieset (onderdeelnr. 7051).

Toepassingen

Merk	Model	Jaar	Motorcodes
Jaguar	F-Pace	Vanaf 2016	3.0
	F-Type	Vanaf 2013	306PS
	XE	2015 tot 2019	AJ-126
	XF	Vanaf 2009	AJ-126/306PS
	XFR	2009 tot 2015	5.0
	XFR-S	2013 tot 2015	508PN
	XJ	2010 tot 2019	508PS
	XK8	2009 tot 2015	AJ-133/508PN
Land Rover	XKR	2009 tot 2015	AJ-133/508PS
	Discovery	2009 tot 2016	
	Range Rover	Vanaf 2009	
	Range Rover Sport	Vanaf 2009	

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de fabrikant van het voertuig of Autodata.

Het gebruik van dit uittijngereedschap is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.

Instructies

Pompdistributie controleren

Vorbereiding:


- Verwijder de motorafdekking aan de onderzijde.
- Tap de motorolie af.
- Verwijder de krukassensor, lijn de distributiemeerkeken uit en plaats het juiste krukasdistributiegereedschap (zie Laser onderdeelnr. 7051).
- Markeer de positie van de voorste krukaspoelie.
- Verwijder de remvacuümpomp (de pompafdichting wordt niet meer gebruikt).

Instructies

- Verwijder het uittijngereedschap van de krukas.
- Breng Laser 7878 aan zoals aangegeven in afbeelding 1 – de krukas moet wellicht enigszins worden gedraaid voor een goede passing van 7878.
- Breng het krukasdistributiegereedschap aan bij een aangebracht pompgereedschap.

OPMERKING: GEBRUIK GEEN OVERMATIGE KRACHT. Als het krukasdistributiegereedschap niet kan worden aangebracht, moet de pompdistributie worden gereset, wat toegang tot de distributiekettingen vereist.

FIG:1

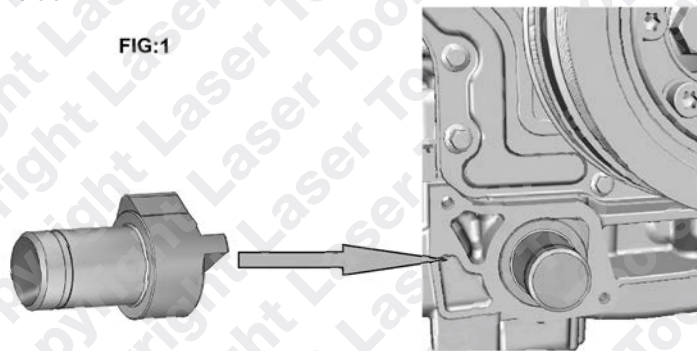

Opmerking: als de positie van de pompnokkenas moet worden gereset, dan moeten de distributiekettingen wellicht worden verwijderd (zie Laser onderdeelnr. 7051).