

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogd gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en ondanks dat we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of de afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 059194 >

5919

LASER[®]



Montageset rekriem

Ford | Volvo

Instructies




5919 montageset rekriem | Ford | Volvo

Bedoeld voor gebruik als standaard gereedschap niet kan worden gebruikt omdat de krukspoelie met dubbele breedte de toegang blokkeert.

Te gebruiken voor onder andere Ford Fiesta, Focus, C-Max, Mondeo (1.4. 1.6 benzine), Volvo S40, C30, V50 (1.6 benzine).

Onderdelen

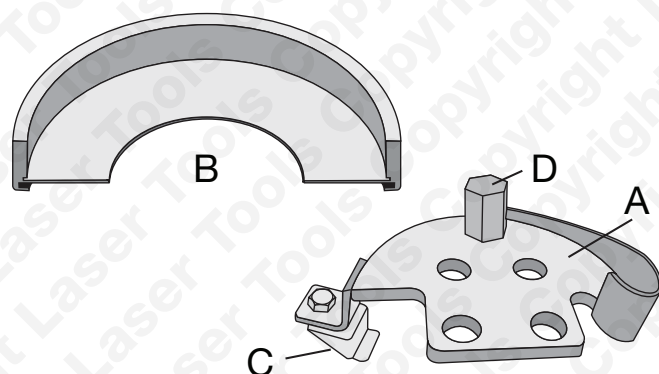

A	Installatiehulpstuk
B	Geleidehulpstuk
C	Klembeugel
D	Zeskantbout (17 mm)

Instructies

Belangrijk:
Raadpleeg de onderhoudsinstructies of documentatie van de fabrikant om de correcte procedures voor het verwijderen en installeren van aandrijfriemen te bepalen. De volgende instructies en schema's zijn alleen als richtlijn bedoeld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van dit product.

1. Werk onder de rechter wielkast en verwijder beschermkappen of afdekplaten die de toegang belemmeren.
2. Verwijder de aanwezige riemen. Om de binnenste aandrijfriem te kunnen vervangen, moet tevens de buitenste riem van de airconditioningcompressor worden verwijderd.
 - Zie Afb. 1: Plaats installatiehulpstuk (A) over de poelie van de koelvloeistofpomp (3). Klembeugel (C) wordt achter de poelie van de koelvloeistofpomp geplaatst en vervolgens vastgedraaid.
4. Plaats het geleidehulpstuk voor de aandrijfriem (B) over de krukspoelie (1) en draai totdat de bovenkant van het geleidehulpstuk zich op 12 uur bevindt. (Zie Afb. 1.).
5. Zie Afb. 2: plaats de nieuwe aandrijfriem op het installatiehulpstuk (A) en de resterende poelies.
6. Draai, met een geschikte steek- of dopsleutel van 17 mm op de zeskantbout (D), het installatiehulpstuk (A) ongeveer 180° rechtsom totdat de riem correct op alle poelies is geplaatst. (Zie Afb. 2.)
7. Draai klembeugel (C) los en verwijder het installatiehulpstuk (A). Verwijder het geleidehulpstuk (B) van de aandrijfriem. De krukas moet wellicht gedraaid worden om het geleidehulpstuk van de aandrijfriem te kunnen verwijderen.
8. Zie Afb. 3: draai de motor ten minste 360° en controleer visueel of de nieuwe aandrijfriem correct op alle poelies is geplaatst.
9. Plaats een nieuwe buitenste riem van de airconditioningcompressor (we adviseren Laser Stretchy Belt Tool Set, onderdeelnummer 4999 te gebruiken).
10. Plaats eerder verwijderde beschermkappen en afdekplaten terug.

