

Levier de ressort de frein à came S – Poids lourds



Levier spécialement conçu pour permettre à l'utilisateur de déposer et d'installer rapidement et facilement les ressorts de mâchoires des freins à tambour de poids lourds.




Additional Information

- Levier de ressort de frein à cames S conçu pour déposer et installer les ressorts de mâchoires des freins à tambour de poids lourds.
- La longueur du levier a été conçue pour faciliter l'étirement des ressorts de forte capacité.
- Crochet à ressort incorporé pour maintenir en toute sécurité la boucle du ressort en place sur le levier.
- Poignée en plastique robuste pour assurer une prise sûre.
-

<http://lasertools.co.uk/product/8056>

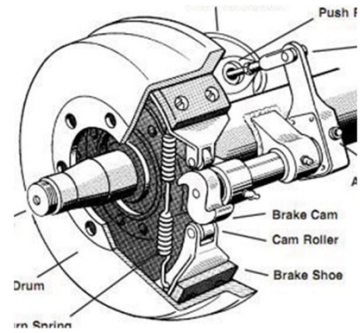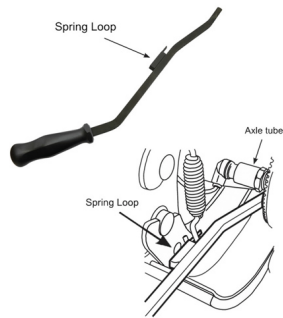

Related Tools

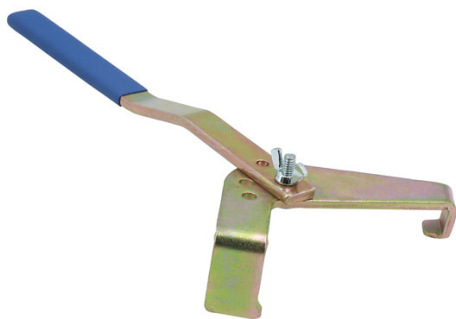

S-Cam Trailer Brake Slack Adjuster Lever- for HGV | 8137

- Four position handle gives multiple access & angle options.
- Designed to work with both manual & auto adjusters.
- Wipe clean, dipped plastic handle.
- Overall length: 350mm.
- For S-Cam Brake Spring Lever, please see Laser 8056.