


LASER®

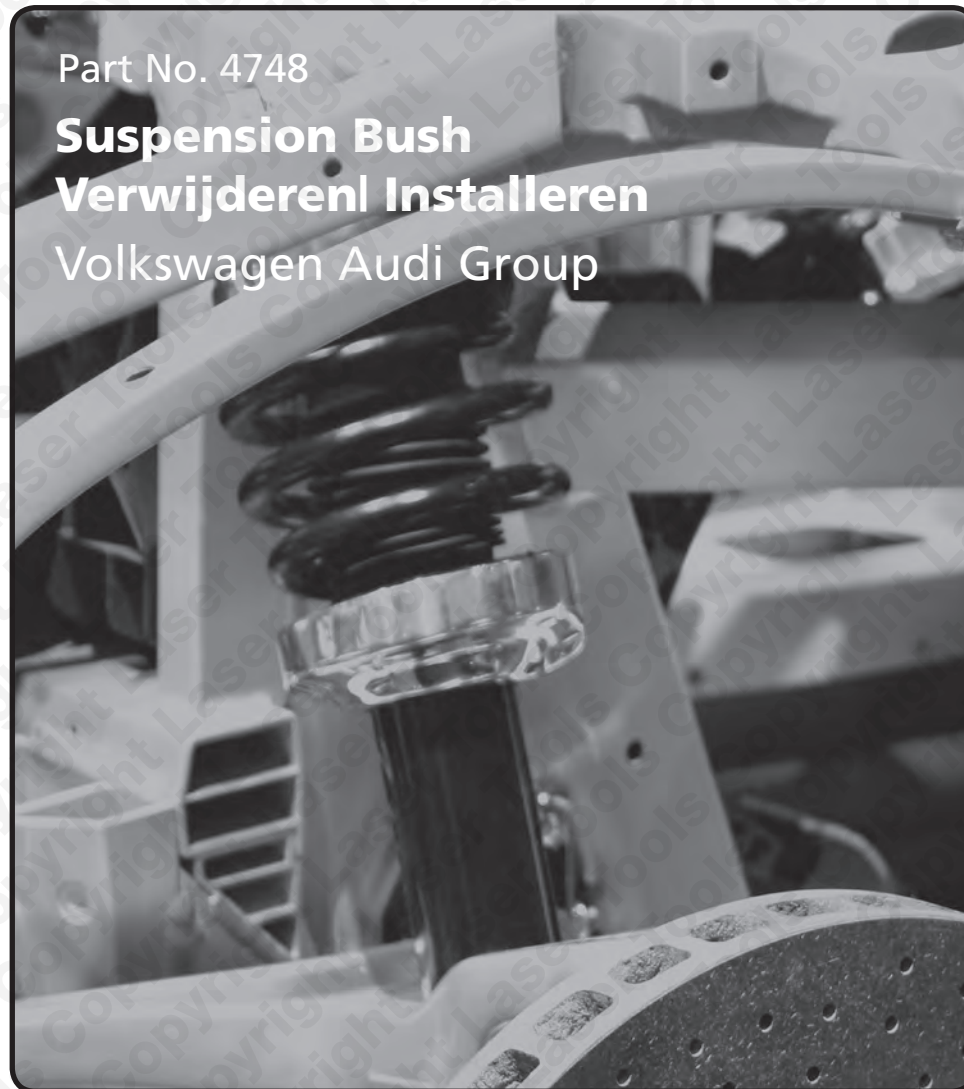

Part No. 4748

Suspension Bush **Verwijderen/ Installeren** Volkswagen Audi Group



T TOOL
CONNECTION
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.


www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

Inhoud

Dit busverwijderingsgereedschap is ontworpen voor de achterste bus op de dwarsgeplaatste vorkvormige wieldraagarm aan de voorkant (consolebus) die men aantreft op de Volkswagen Polo (02-07), Volkswagen Fox (02-07) Skoda Fabia (02-07) en Seat Ibiza (vanaf 02 na Chassis 6K-2-000 001) en Seat Cordoba (02-07), Seat Cordoba, Seat Ibiza, Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Volkswagen Fox.

Alle 02-07 OEM T10030, 3301, 473, T30035

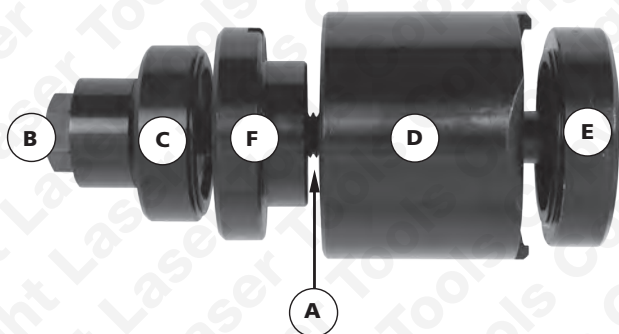


Ref	Spare Part No	Beschrijving
A	0775	Middenstang met schroefdraad
B	0776	Drukmoer
C		Extractoradapter (klein)
D		Extractorkom
E		Installatie-adapter (achter)
F		Installatie-adapter (voor)

Instructies

De stang (A) en drukmoer (B) dienen vóór en na elk gebruik te worden gesmeerd.

1. Ondersteun het voertuig op asstandaarden waarbij speciale aandacht wordt besteed aan alle veiligheidsvoorzorgen.
2. Om de bus met de arm en drager op hun plaats te verwijderen zal het nodig zijn een 24 mm moersleutel te gebruiken, om de werkzaamheden te versnellen adviseren wij het gebruik van een 24 mm ratelringsleutel. Wanneer de drager wordt verwijderd van het voertuig kan een 24 mm inbus en ratel worden gebruikt.
3. Houd de kleine extractoradapter (C) tegen de achterkant van de bus (gevormd oppervlak van adapter naar bus)
4. Duw de stang (A) door de bus en schroef hem in de adapter (C)
5. Monteer de extractorkom (D) over de stang zodat het hoekige deel past bij het hoekige deel van de drager. Uit het oppervlak van de kom is een kleine 'c'-vorm verwijderd dat in lijn zal komen met een markering op de drager en een gevormde 'pip' op het oppervlak van de bus.
6. Schroef de moer (A) voldoende op de stang om het gereedschap op zijn plaats te houden. Draai de moer langzaam vast om de bus door de drager te trekken.

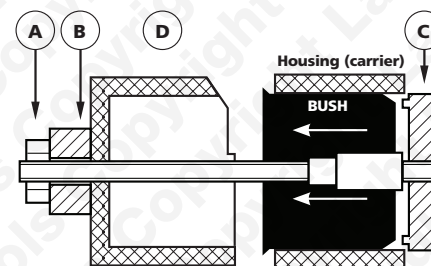

INSTRUCTIEGIDS

– INSTALLATIE VAN DE BUS

1. De adapter (E) wordt geplaatst op de achterkant van de drager. Schroef stang (A) in de adapter. Schuif de nieuwe bus over de stang.
2. Het smeren van de buitenkant van de bus met vloeibare zeep zal helpen bij de installatie
3. Monteer de adapter (F) en let op dat de uitsparing en op de bus gevormde 'pip' beide in lijn zijn met de markering op de drager.
4. Schroef de moer (A) voldoende op de stang om het gereedschap op zijn plaats te houden. Draai de moer langzaam vast om de bus in de drager te duwen.
5. Zet de drager terug op het voertuig.
6. Zet de dwarsgeplaatste vorkvormige wieldraagarm terug.

In verband met de aard van deze toepassing worden de schroefstang en moer gezien als verbruiksgoederen en vallen daarom niet onder onze garantie. Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Tool Connection of uw lokale Motor Factor.

