

5288

LASER[®]



Vloeistofborgset

Instructies



Set van drie vloeistofborggen, geschikt voor het klemmen en afdichten van opgetrompte metalen leidingen op remsystemen, koelsysteembypass, brandstofleidingen, AC-leidingen, enz.



TOOL CONNECTION
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk


Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.lasertools.co.uk

Vloeistoffborgset

ROOD	Tot maximaal 6 mm
BLAUW	6 - 8 mm
ZWART	8 - 10 mm

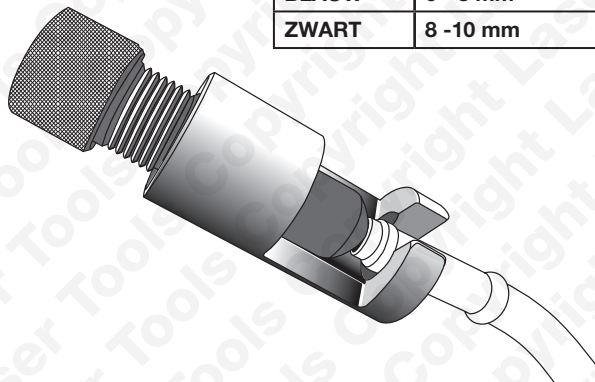

Voorzorgsmaatregelen:


- Kies het legeringshuis van het juiste formaat om de leiding af te sluiten.
- Af te sluiten leidingen mogen niet onder druk staan. Het hulpmiddel is niet ontworpen voor het afdichten van drukleidingen.
- Houd het legeringshuis en de afdichtingsschroef schoon en droog.
- De afdichtingsschroef niet te vast tegen het opgetrompte metalen leidinguiteinde draaien.



Safety First. Be Protected.

Instructies

1. Kies het legeringshuis **(A)** van het juiste formaat voor de af te sluiten leiding (rood = maximaal 6 mm, blauw = 6-8 mm, zwart 8-10 mm).
2. Assembleer de afdichtingsschroef **(B)** met schroefdraad op het legeringshuis en schroef het ongeveer twee slagen vast.
3. Maak de leidingbevestiging / verbinding los.
4. Schuif de verbinding of buismoer naar achteren vanaf het uiteinde van de leiding.
5. Monteer de vloeistofstopperassemblage over de leiding en schuif hem naar achteren zodat de tromp in de uitsparing **(C)** zit.
6. Draai vervolgens de afdichtingsschroef vast tegen het opgetrompte uiteinde van de leiding.
7. Stevige, constante druk is alles wat nodig is, maar pas op dat u hem niet te vast draait.

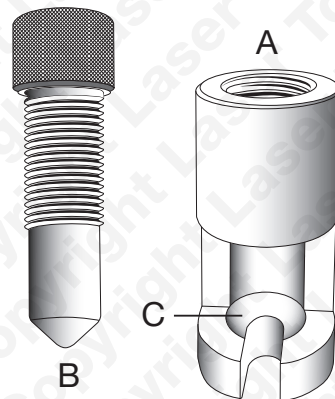

A	Vloeistoffborghuis
B	Afdichtingsschroef
C	Uitsparing