

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

Onderdeelnr. 6355

LASER[®]



Busgereedschap

Onderdraagarm voor - Land Rover

Instructies



www.lasertools.co.uk



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Garantie


Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

Onderdelen

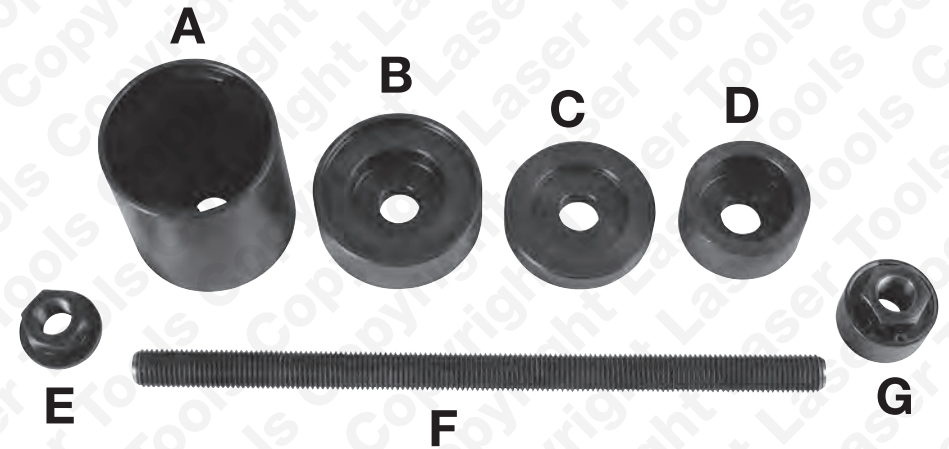

Ref.	Ond.- code	OEM-ref.	Beschrijving
A		204-536/1	Opvangkom voor uittrekken
B			Inbrengkom voor uitlijnen
C		204-536/3	Inbrengplaat
D		204-536/2	Middelste uittrekkom
E	1810		M16 x 2 moer en lager
F	2317		M16 persbout
G	2782		M16 x 2 moer

Vanwege de aard van deze toepassing wordt de persbout gezien als verbruiksartikel en wordt daarom niet gedekt door de garantie van The Tool Connection.

NB: De persbout en de samengestelde moer moeten altijd goed gesmeerd zijn met molybdeendisulfidevet.

Voorste bus voorophanging onder

Vorbereiding:

BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE PERSBOUT GOED GESMEERD IS MET MOLYBDEENDISULFIDEVET.

- We raden aan alle montagebouten met kruipolie te behandelen voorafgaand aan demontage.
- Plaats het voertuig op een brug met de wielen vrij en een vrij hangende ophanging aan beide zijden.
- Verwijder het betreffende wiel.
- Markeer voor het verwijderen de relatieve positie van de bevestigingsbouten van de excenterbus van de onderdraagarm.
- De bus en de directe omgeving daarvan moeten schoon en met kruipolie ingespoten zijn.
- Verwijder de demperbout van de onderophanging.
- Verwijder de bout van de bus voor. Wij adviseren de bout van de bus achter te verwijderen voor betere toegang.
- Laat de draagarm zakken voor toegang tot de bus.



Bus draagarm
voor

Instructies - uitbouwen

Plaats het gereedschap zoals in Afb. 1 om de oude bus in onderdeel A te trekken.

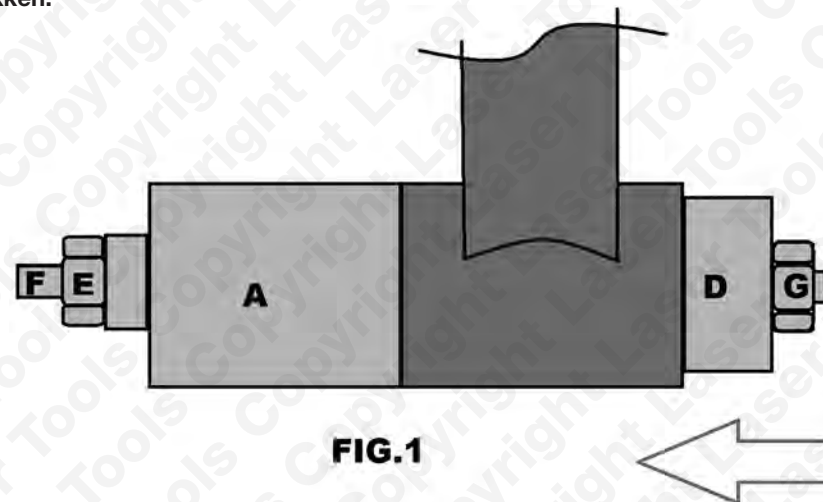


FIG. 1

Instructies - inbouwen

Plaats het gereedschap voor inbouwen zoals in Afb. 2.

De bus moet gelijk liggen tegen de draagarm.

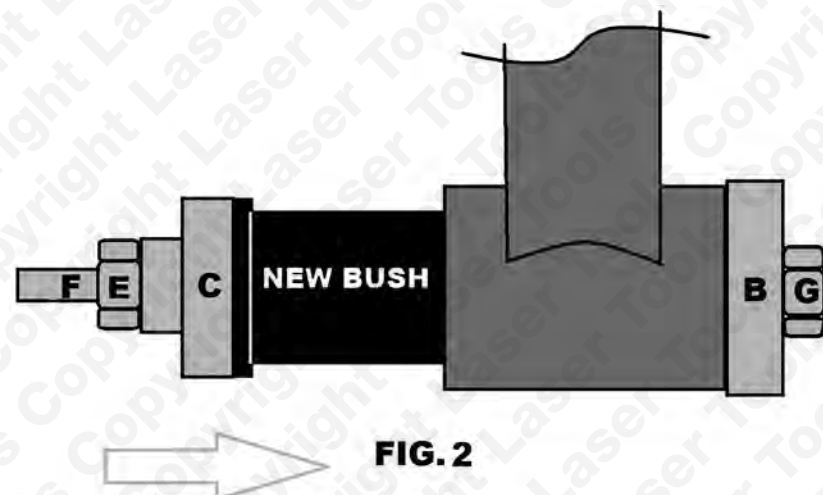


FIG. 2

Toepassingen

Geschikt voor gebruik bij de Land Rover Discovery 3/4 | Range Rover Sport.

Ontwikkeld als hulpgereedschap voor het verwijderen en aanbrengen van de bus van de voorophanging op de onderdraagarm voor, waarbij het demontagewerk minimaal is.

Uitvoering van deze taak met dit gereedschap levert een aanzienlijke tijdsbesparing op vergeleken met het gebruik van een garagepers, waarvoor de draagarm volledig uit het voertuig moet worden verwijderd.

TIPS:

Bij tests is gebleken dat de bouten van de ophanging in het midden van de bus vaak gecorrodeerd zijn. Daarom adviseren wij het gebruik van de inductor van Laser Tools met onderdeelnummer 5834 om de roest die de bout blokkeert, voor het verwijderen los te maken.

Besluit de bouten indien mogelijk een week voor demontage van het voertuig met kruipolie om de demontage te vergemakkelijken.

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de OEM-bussen 204-536.

Gebruiken in combinatie met onderdeelnr. 6180 voor achterste bus onderdraagarm voor.