

Marca, Modelo, Año			Código del motor	
Audi	A1/A1 Sportback	2010-2016	TFSI	1,2
	A3 Cabrio	2010-2013	BlueMotion	CBZA
	A3/A3 Sportback	2010-2013	TSI	CBZB
Seat	Altea/Altea XL	2010-2016	TSI Ecomotive	CBZC
	Ibiza	2010-2016	TSI FR	
	Leon	2010-2013	Bi-Fuel	
	Toledo	2012 a 2016		
Skoda	Fabia II	2010-2016		
	Octavia II	2010-2013		
	Praktik	2010-2015		
	Rapid	2012 a 2016		
	Rapid Spaceback	2013 a 2016		
	Roomster	2010-2016		
	Yeti	2011-2016		
VW	Beetle	2011-2016		
	Caddy/Caddy Maxi	2010-2016		
	Golf Plus	2010 a 2014		
	Golf VI	2009 a 2013		
	Golf VI Cabrio	2011-2016		
	Golf VI Estate	2010-2013		
	Jetta	2011 a 2017		
	Polo	2009-2014		
	Touran	2010-2016		

## Garantía

En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por el desgaste y deterioro normales, ya que se trata de elementos consumibles.

Distribuido por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Reino Unido  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



# LASER®

## Kit de bloqueo del motor

### Motores de gasolina VAG 1.2TSi/TFSI

 MADE IN SHEFFIELD



- Kit de bloqueo del motor - Motores de gasolina VAG 1.2 TSi/TFSI (2009-2016)
- Códigos de motor CBZA, CBZB, CBZC
- Equivalente a las herramientas originales de códigos T10340, T10414 y T10341.
- Incluye igualmente 2 pernos de guía, necesarios para la extracción y el montaje del sobrealimentador

## 6858 - Kit de puesta a punto de motores de gasolina

### VAG 1.2 FSI | TFSI


Este kit contiene las herramientas esenciales de puesta a punto necesarias para la extracción de las cadenas de transmisión de los árboles de levas de los motores de gasolina 1,2 FSI/TFSI de las gamas VAG de los años 2009 a 2017. Además, incluye igualmente 2 pasadores para la alineación del sobrealimentador, en los motores que disponen de él.

### Componentes

Ref:	Componente	Fabr. Orig.	Descripción
A	C439	T10340	Pasador de alineación del cigüeñal
B	C574	T10414	Herramienta de alineación de árboles de levas
C	C440	T10341	Pernos de guía del sobrealimentador




Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. Consulte los datos de los fabricantes originales, ya sean los propios datos de los fabricantes de los vehículos o Autodata. El uso de estas herramientas de puesta a punto del motor se realiza a criterio del usuario. The Tool Connection no se responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.

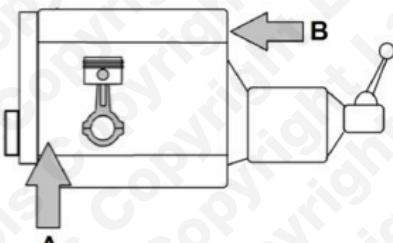


### Instrucciones

Componente **A** - Para bloquear el cigüeñal en su posición de distribución.

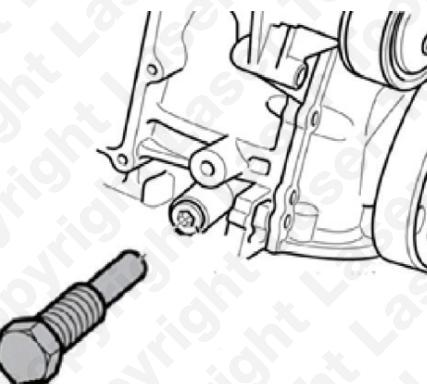

Componente **B**- Para bloquear el árbol de levas en su posición.

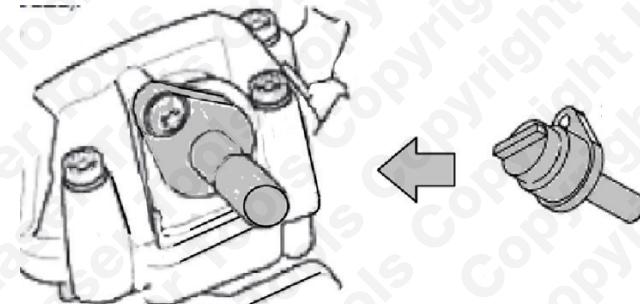

#### Advertencia:

No utilice el componente **B** como herramienta de sujeción cuando afloje o apriete la rueda dentada del árbol de levas.

Componente **C** - En modelos con sobrealimentador, utilice los pernos **C** en lugar de los pernos de montaje (**A**) para guiar el sobrealimentador hacia abajo y de nuevo hacia arriba.

