

## Applicazioni

	Marca, modello, anno		Codice
Audi	A1/A1 Sportback	2010 - 2016	TFSI 1,2
	A3 Cabrio	2010 - 2013	BlueMotion CBZA
	A3/A3 Sportback	2010 - 2013	TSI CBZB
Seat	Altea/Altea XL	2010 - 2016	TSI Ecomotive CBZC
	Ibiza	2010 - 2016	TSI FR
	Leon	2010 - 2013	Bi-Fuel
Skoda	Toledo	Dal 2012 al 2016	
	Fabia II	2010 - 2016	
	Octavia II	2010 - 2013	
	Praktik	2010 - 2015	
	Rapid	Dal 2012 al 2016	
	Rapid Spaceback	2013 - 2016	
	Roomster	2010 - 2016	
VW	Yeti	2011 - 2016	
	Maggiolino	2011 - 2016	
	Caddy/Caddy Maxi	2010 - 2016	
	Golf Plus	2010 - 2014	
	Golf VI	2009 - 2013	
	Golf VI Cabrio	2011 - 2016	
	Golf VI Station	2010 - 2013	
	Wagon		
	Jetta	2011 - 2017	
	Polo	2009 - 2014	
	Touran	2010 - 2016	

## Garanzia

Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare direttamente la nostra divisione per l'assistenza clienti, al numero: +44 (0) 1926 818186. Dalla garanzia sono esclusi la normale usura, i materiali di consumo e l'utilizzo improprio.



Distribuito da The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Regno Unito  
 Tel: +44 (0) 1926 815000 Fax: +44 (0) 1926 815888  
[info.toolconnection.co.uk](http://info.toolconnection.co.uk) [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)



# LASER®

## Kit di bloccaggio del motore Motori a benzina VAG 1.2TSi/TFSI

MADE IN  
SHEFFIELD



### Kit di bloccaggio del motore - Motori a benzina VAG 1.2TSi/TFSI (2009 - 2016)

- Codici motore: CBZA, CBZB, CBZC
- Equivalente all'attrezzo OEM codici T10340, T10414 e T10341
- Il kit include anche 2 perni di guida richiesti per la rimozione e l'installazione del sovralimentatore

## 6858 - Kit di messa in fase del motore - Motori a benzina

### VAG 1.2 FSI | TFSI


Questo kit fornisce gli attrezzi essenziali di messa in fase richiesti per rimuovere le catene di distribuzione nei motori a benzina 1,2 FSI/TFSI utilizzati sulle gamme VAG dal 2009 al 2017. Il kit include inoltre 2 perni di guida utilizzati per facilitare l'allineamento del sovralimentatore su motori che ne siano dotati.

Rif.:	Componente	OEM	Descrizione
A	C439	T10340	Perno di allineamento dell'albero motore
B	C574	T10414	Attrezzo di allineamento dell'albero a camme
C	C440	T10341	Perni di guida per sovralimentatore

## Componenti




Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dal costruttore dei veicoli, oppure da Autodata. L'utilizzo di questi attrezzi per la messa in fase del motore è a sola discrezione dell'utente, pertanto The Tool Connection Ltd non è responsabile di eventuali danni causati.

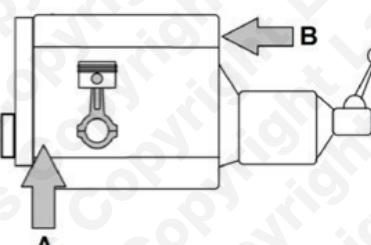


## Istruzioni

Componente **A** - Utilizzato per bloccare l'albero motore nella posizione di messa in fase.

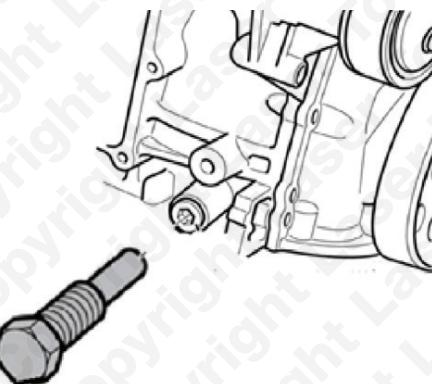

Componente **B** - Utilizzato per bloccare in posizione l'albero a camme.

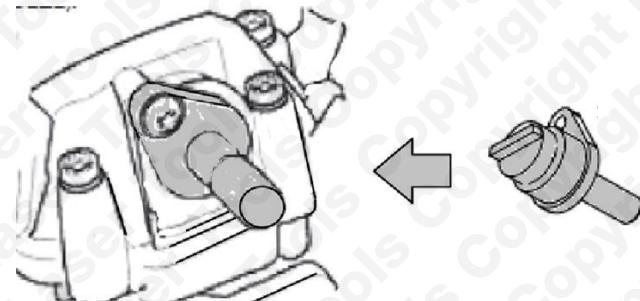

### Avvertenza:

**Non utilizzare B come attrezzo di trattenimento durante l'allentamento o il serraggio del pignone dell'albero a camme.**

Componente **C** - Sui modelli sovralimentati, utilizzare i perni **C** anziché i bulloni di montaggio (**A**) per facilitare l'operazione di abbassamento e sollevamento del sovralimentatore.

