


## Zestaw blokad rozrzadu - Land-Rover/Ford/PSA/Jaguar

Zestaw dedykowany do Ford | Land Rover | PSA i Volvo 2.0 | 2.2 DOHC common rail, Diesel.

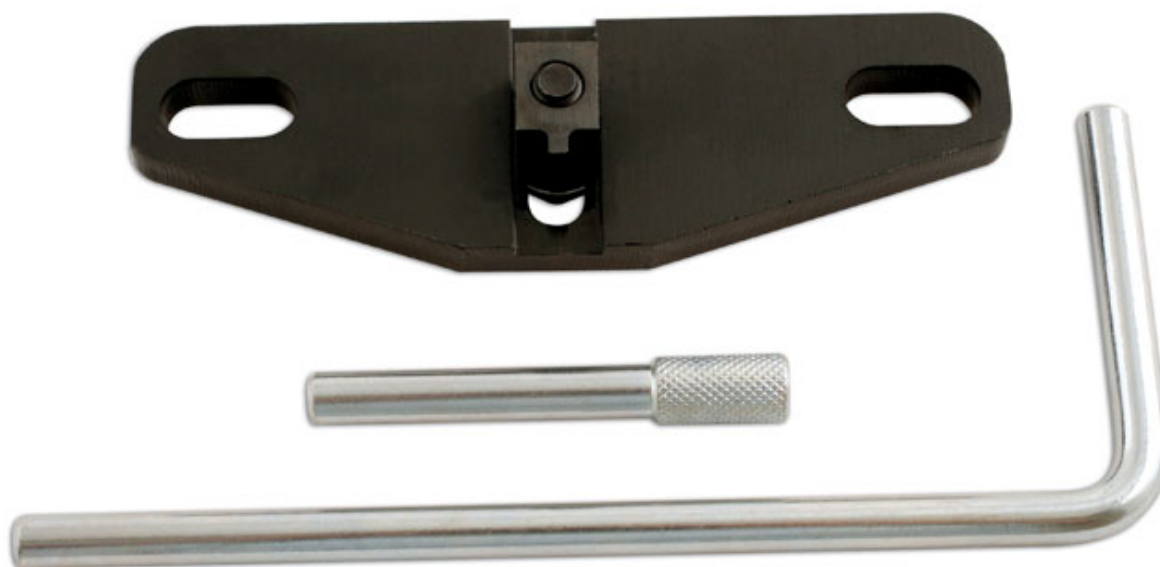

### Additional Information

- Zastosowanie: Ford S-Max/Galaxy 2.0/2.2 TDCi od 2006 i Rover Freelier II TD4 2.2 Duratorq TDCi od 2006.
- Zamienniki OEM i instrukcje załączone.
- Peugeot Boxer i 807 2.2 HDi 05 i powyżej.
- Narzędzie niezbędne.
- Made in Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/5212>

