


Ausbau-/Einbau-Werkzeug für Hilfsrahmenbuchse


Für den Aus- und Einbau der vorderen und hinteren Hilfsrahmenbuchsen bei Fahrzeugen von Mercedes-Benz.

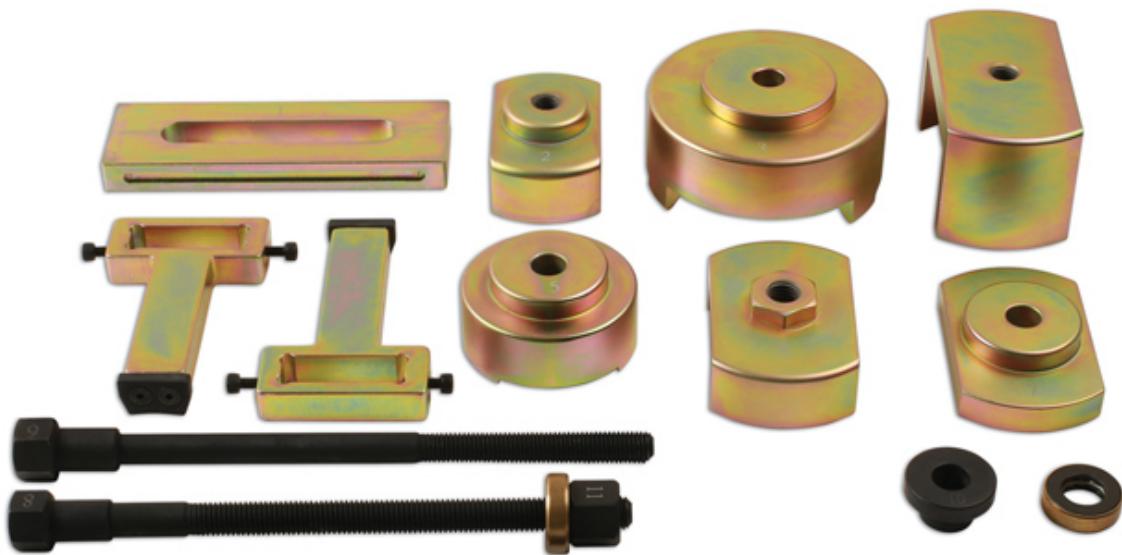

Additional Information

- Für den Aus- und Einbau der vorderen und hinteren Hilfsrahmenbuchsen bei den aufgeführten Mercedes-Benz Modellen entwickelt.
- Einsatzmöglichkeiten sind u. a.: Mercedes-Benz C-Klasse (2007–2016), E-Klasse (2009–2017), CLS (2010–2018), GLK (2008–2015), SL (ab 2012).
- Fahrwerkcodes sind u. a.: W204, S204, C204, W212, S212, C207, A207, C218.
- Entspricht dem OEM-Werkzeugsatz 2045890043
- Verwendet eine mechanische Druckschraube. WICHTIG: Bitte sicherstellen, dass die Druckschraube vor dem Gebrauch mit Molybdändisulfidfett geschmiert wurde.

<http://lasertools.co.uk/product/7794>

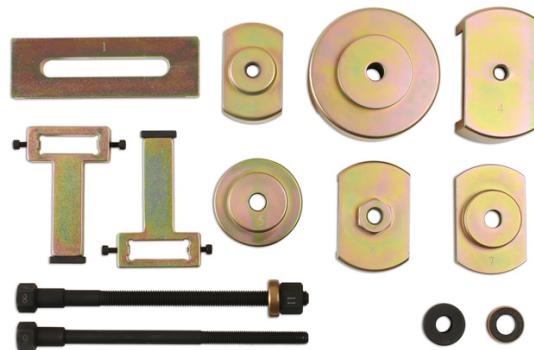

Installing



Removing

