

Outil d'installation/de dépose des douilles de


Pour la dépose et l'installation des douilles de sous-châssis avant et arrière sur les voitures Mercedes-Benz.



Additional Information

- Kit de dépose et d'installation des douilles de sous-châssis pour Mercedes-Benz.
- Applications : Mercedes-Benz Classe C (W204), Classe C Modèle T (S204), Classe C Coupé (C204) , Classe E (W212), Classe E Modèle T (S212), Classe E Coupé (C207), Classe E Cabriolet (A207), CLS (C218).
- Conçu pour déposer et installer les douilles de sous-châssis avant et arrière sur les véhicules Mercedes-Benz répertoriés.
- Équivalent de l'OEM 204 589 00 43 00.
- Le Laser 7794 utilise des vis de force mécaniques. Veiller à ce que tous les filetages soient propres et lubrifiés avec de la graisse au bisulfure de molybdène.

<http://lasertools.co.uk/product/7794>

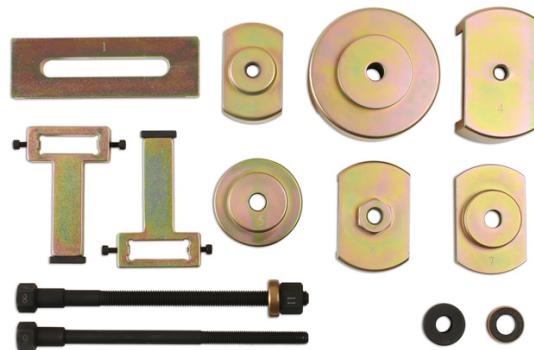

Installing



Removing

