

## Waarschuwing

- Lees altijd de instructies van de fabrikant en volg ze op.
- Draag altijd handschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidslaarzen.
- Draai componenten altijd vast in overeenstemming met de door de fabrikant aanbevolen torsie-instellingen.
- Draai motoren altijd in hun normale draairichting (DOR).
- Vermijd verontreiniging van de riem of poelies met smeermiddelen en antivries.
- Pas op dat vingers niet bekneld raken tussen de riem en poelie.
- Laser Tools aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan de motor, riem, poelies of personeel door middel van het gebruik van de 4999 ongeacht hoe dit wordt veroorzaakt.

Opmerkingen: Voor gebruiksgemak wordt geadviseerd bougies/gloeibougies te verwijderen om motorcompressie te verminderen.



[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)



Distributed by The Tool Connection Ltd  
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)

### Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.


[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

# LASER®



Part No. 4999

## Rekriemgereedschapsset 2 stks

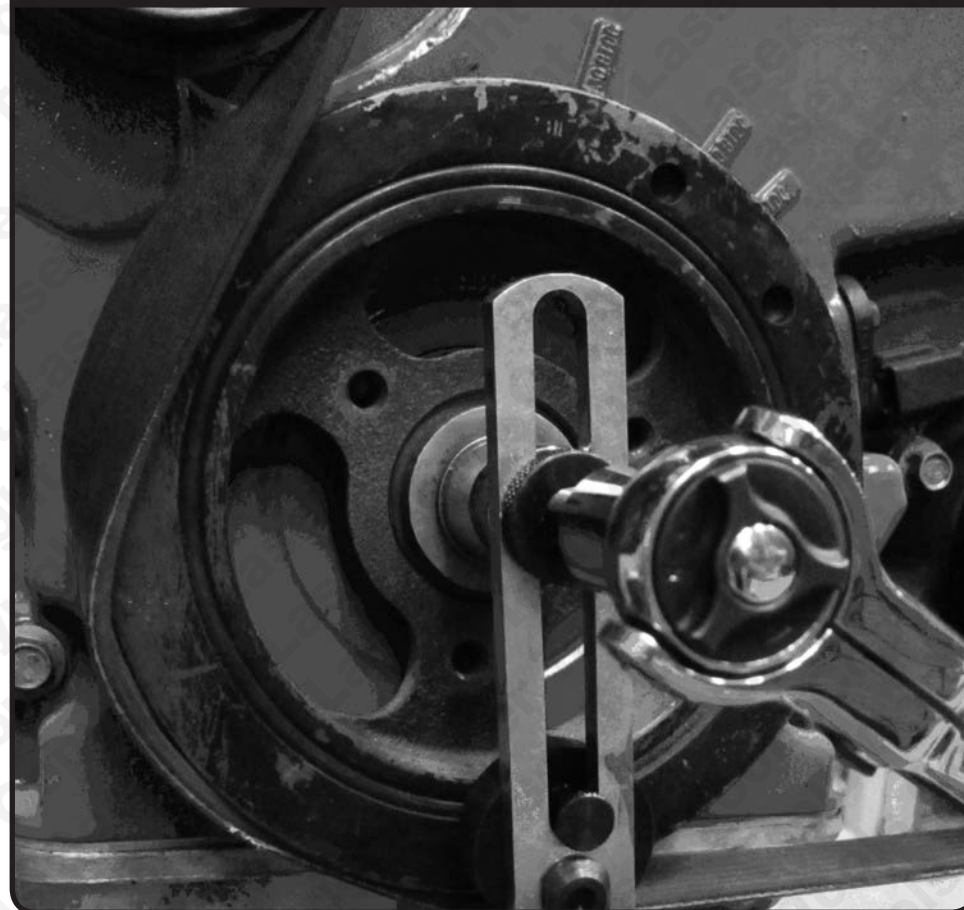

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

## Rekriemgereedschapset 2 stks

### Wat is een "rek-/flexiriem"?

Rek- of flexi-hulpaandrijfriemen begonnen rond 2004 te verschijnen.

Zij zijn gemaakt van een materiaalcombinatie die ze enige elasticiteit geeft.

Deze elastische kwaliteiten maken het mogelijk dat de riemen op hun plaats worden "opgerekt" voor montage, in plaats van spanners of poelies te moeten losdraaien.

Deze riemen kunnen echter niet met de hand op hun plaats worden gerekt daar zij enige vorm van gereedschap nodig hebben om ze erop te geleiden terwijl de poelies worden gedraaid.

Deze uit twee delen bestaande set heeft twee werkwijzen met vier afgemeten opties voor de in de set meegeleverde geleidevingers.



## Instructies voor gebruik:

1. Selecteer het juiste gereedschap waarvan de vingerlengte en diameter op de groeven van de nokkenspoelie past wanneer het gereedschap tegen de voorkant van de poelie wordt geplaatst.
2. Elk stuk gereedschap in de set heeft verstelbare vasthoudpennen. Deze pennen zijn ontworpen om aan de binnenkant van de poelie te vergrendelen als hulpmiddel bij het op zijn plaats houden van het gereedschap. Wanneer de poelie een vlak oppervlak heeft, kunnen de pennen volledig worden verwijderd en het gereedschap met de hand op zijn plaats worden gehouden tot de riembelasting overneemt.
3. Voer de nieuwe riem rond de hulpaandrijfpoelies en bewaar de krukspoelie tot het laatst. Plaats het juiste gereedschap op de getoonde manier op de krukspoelie en monteer de riem met de hand zo ver mogelijk rond de krukspoelie met de vinger van het gereedschap onder de riem.
4. Draai de krukas met een geschikte sleutel op de krukasbevestiging in de normale draairichting terwijl de riem op de poelie wordt gevoerd.
5. Belangrijk – verwijder het gereedschap zodra de riem op zijn plaats zit en draai de kruk nog twee slagen en controleer of de riem goed is geplaatst.

