

5206

LASER[®]

5206



Gloeibougieschroefdraadreparatieset (legering cilinderkop)



When you have finished with
this packaging please recycle it

**Consumable
Part**



5 018341 052065 >

Guarantee

If this product falls through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 816186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.lasertools.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kinneton Road, Southern, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



www.lasertools.co.uk

Gloeibougieschroefdraadreparatieset (legering cilinderkop)

LASER®

Een uit 31 delen bestaande set reparatietappen en schroefdraadinzetstukken voor het repareren van de schroefdraden op 8 | 10 | 12mm gloeibougies op legering cilinderkoppen. Wij adviseren de cilinderkop te verwijderen van de motor.

Lijst van componenten met verwijzing naar bovenstaande afbeelding:

- A: Inzetstukmontagegereedschap
- B: Greephandvat voor (H)
- C: Inzetstukken: M8 x 1,0
- D: Inzetstukken: M10 x 1,0
- E: Inzetstukken: M10 x 1,25
- F: Inzetstukken: M12 x 1,25
- G: Bougie-eindafsluiters
- H: Inzetstukmontagegastang

1. M14 x 1.25 Inzetstuk (voor M12 x 1.25 inzetstuk)
2. M12 x 1.25 Draadtap
3. M12 x 1.0 Inzetstuk (voor M10 x 1.25 inzetstuk)
4. M10 x 1.25 Draadtap
5. M10 x 1.0 Inzetstuk (voor M8 x 1.0 inzetstuk)
6. M8 x 1.0 Draadtap

Alvorens te beginnen:


- Wij adviseren met klem de cilinderkop van de motor te verwijderen alvorens wordt begonnen met de werkzaamheden.
- Wanneer de cilinderkop niet wordt verwijderd, verwijder dan de relevante inspuiter en sluit een luchtijs aan via een geschikte adapter om zeker te stellen dat metaalslijpsel en vuil niet in de verbrandingskamer kan komen.
- Houd gereedschap in goede en schone conditie.
- Draag geschikte oogbescherming, met name bij het verwijderen van vuil of slijpsel van de motor.
- Controleer na afloop of al het gebruikte gereedschap en alle onderdelen aanwezig zijn. Laat ze niet in of in de buurt van de motor achter.

Voorzorgsmaatregelen:

- Draag geschikte oogbescherming.
- GEBRUIK GEEN LUCHTEREEDSCHAP BIJ DIT PRODUCT.

Instructies: (Raadpleeg het componentenschema hierboven)

1. Wij adviseren de cilinderkop te verwijderen van de motor.
2. Identificeer de schroefdraadmaat van de nieuwe gloeibougie.
3. Gebruik het geschikte inzetstuk en identificeer welke tap moet worden gebruikt. Het M8 x 1.0 inzetstuk heeft bijvoorbeeld de M10 x 1.0 tap nodig (raadpleeg de hierboven vermelde componenten 1-6).
4. Plaats de tap op de inzetstukmontagegastang (E). Schroef het greephandvat (B) op het einde van de inzetstukmontagegastang.

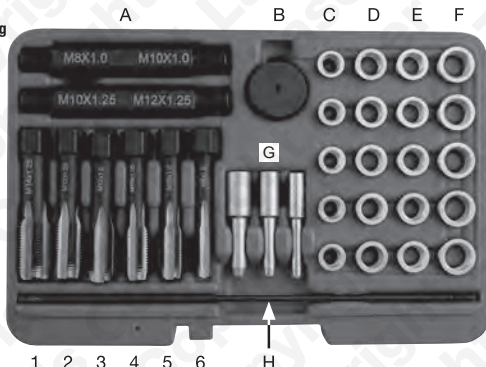

G: BOUGIE-EINDAFSLUITER INZETSTUKSNIJDER H: INZETSTUKMONTAGEGASTANG B: GREEPHANDVAT

5. Schroef de juiste bougie-eindafsluiters (D) op het andere uiteinde van de inzetstukmontagegastang. Er worden drie bougie-eindafsluiters meegeleverd; kies de correcte die precies past in het te monteren inzetstuk en zo in de cilinderkop.
6. Bedek de tap, de montagegastang en de bougie-eindafsluiters met smeervet om de tap te smeren en ook het geproduceerde slijpsel op te vangen.
7. Zet de assemblage in de opening van de gloeibougie in de cilinderkop en snijd de nieuwe schroefdraad tot een diepte van 11mm.
8. Trek de tap, montagegastang en bougie-eindafsluiters uit - het smeervet dient het grootste deel van het geproduceerde slijpsel te bevatten.
9. Reinig de opening met de nieuwe schroefdraad en controleer of er geen slijpsel of smeervet is achtergebleven. Gebruik zorgvuldig een reinigingsmiddel voor het ontvetten en let op dat er geen vloeistof ontsnapt langs de opening van de gloeibougie.
10. Kies het correcte inzetstuk en schroef het op het overeenkomende inzetstukmontagegereedschap (A).
11. Bedek de buitenste schroefdraad van het inzetstuk met schroefdraadborgvloeistof en schroef het nieuwe inzetstuk in de opening van de gloeibougie. Draai vast met behulp van een 13mm moersleutel of diepe inbus op het inzetstukmontagegereedschap. Trek het gereedschap terug nadat hij is vastgedraaid.
12. Controleer of de schroefdraad aan de binnenkant van het nieuwe inzetstuk schoon is door de montagegastang en bougie-eindafsluiters opnieuw te assembleren met de overeenkomende meegeleverde draadtap. Smeer opnieuw in met vet en laat de draadtap voorzichtig langs de schroefdraad lopen. Daarna opnieuw reinigen en ontvetten.
13. De reparatie is nu voltooid en de nieuwe gloeibougie kan worden geïnstalleerd.
14. Voordat de gloeibougie wordt geïnstalleerd adviseren wij de binnenbasis en as met de Laser gloeibougieruiningsruimerset te reinigen, onderdeelnr: 5210.

N.B.:

- In verband met de aard van de taak en het gereedschap, worden de zes taps en de 20-delige inzetstukken gezien als verbruiksgoederen en daarom niet gedekt door de Tool Connection-garantie. (Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar).

Beschikbare vervangende onderdelen: (Sono disponibili parti di ricambio).

2632	Schroefdraadinzetstukken 5 stks	M8 x 1.0
2633	Schroefdraadinzetstukken 5 stks	M10 x 1.0
2634	Schroefdraadinzetstukken 5 stks	M10 x 1.25
2635	Schroefdraadinzetstukken 5 stks	M12 x 1.25
2746	Tap	M8 x 1.0
2747	Tap	M10 x 1.0
2748	Tap	M10 x 1.25
2749	Tap	M12 x 1.0
2750	Tap	M12 x 1.25
2751	Tap	M14 x 1.25