

5504

LASER®



Waarschuwing

- Draag altijd handschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidslaarzen.
- Draai componenten altijd vast in overeenstemming met de door de fabrikant aanbevolen torsie-instellingen.
- The Tool Connection Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan de motor of letsel bij personeel als gevolg van het gebruik ervan, ongeacht hoe het werd veroorzaakt.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Gloeibougieopeningsreiniger



www.lasertools.co.uk


Limpiador de abertura de bujías incandescentes

Wanneer gloeibougies (dieselverwarmingsbougies) vervangen moeten worden, is het het best de opening van de gloeibougie in de cilinderkop goed schoon te maken, met name het gebied van de gloeibougieverwarmingselementtip.

Dit gereedschap is ontworpen om een aanpasbare reinigungsoplossing voor M10-gloeibougie-openingen te bieden voor gebruik wanneer de originele gloeibougies met succes zijn verwijderd,


Dit gereedschap kan niet worden gebruikt voor het uitboren of verwijderen van gebroken gloeibougies.

Instructies voor gebruik

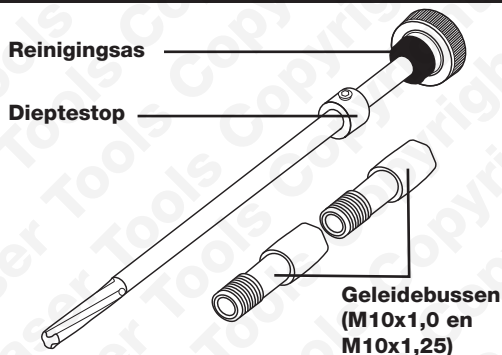

1. Identificeer de juiste geleidebus met schroefdraad door de draden aan te passen aan de nieuwe gloeibougie
2. Schuif de dieptestop op de reinigungsas gevolgd door de juiste geleider met schroefdraad
3. Door de lengte van de nieuwe gloeiplug te vergelijken met het geassembleerde hulpmiddel, de lengte van de reiniger zodanig instellen dat de tip van de as van de reiniger overeenkomt met de lengte van de gloeibougie en draai de stifftap vast op de dieptestop.

Instructies voor gebruik

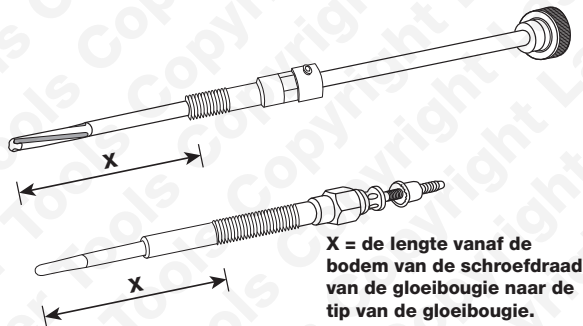

4. Zorg ervoor dat de schroefdraden in de gloeibougie-opening schoon en vrij van rommel zijn alvorens de geleider met schroefdraad in de opening te zetten.
5. Schuif de geleider met schroefdraad los en schroef hem zorgvuldig in de gloeibougie-opening.
6. Vul de groeven van de reinigungsas met schoon smeervet en breng het in door de geleider met schroefdraad terwijl de as naar rechts wordt gedraaid.
7. Blijf de reinigungsas draaien tot de stop de bovenkant van de geleider met schroefdraad raakt.
8. Blijf de reinigungsas naar rechts draaien terwijl de as wordt verwijderd.

N.B.:

Hoewel het gebruik van smeervet op de reinigungsas zal helpen zodat vuil en koolstof aan de as blijft kleven, kan niet worden gegarandeerd dat de koolstof niet in de cilinder zal vallen.

Om te helpen dit te voorkomen, is het raadzaam dat de inspuitsers worden verwijderd en een geschikte luchtaadapter wordt gemonteerd zodat perslucht in de cilinder kan worden geforceerd, wat op zijn beurt zal helpen alle losse koolstofafzettingen uit de gloeibougie-opening te duwen.