

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg dat wanneer de auto opgekruipt is, deze goed ondersteund wordt. Gebruik hier assteunen of dergelijke voor.
- Draag geschikte oogbescherming.
- Vet de de centrale persschroef voor en na elk gebruik goed in met een goede kwaliteit molybdeendisulfidevet.
- Houd de gereedschappen in goede conditie en houd ze schoon; plaats ze altijd terug in de doos.
- Gebruik GEEN beschadigde of versleten gereedschappen.
- GEBRUIK GEEN PERSLUCHT BIJ DIT PRODUCT.



Safety First. Be Protected.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 056483 >

5648

LASER®



**Naaftrekker, ook te gebruiken om
aandrijfassen te verwijderen en te monteren**




www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

Naaftrekker, ook te gebruiken om aandrijfassen te verwijderen en te monteren

Deze veelzijdige zware naaftrekker kan gebruikt worden om trommels, schijven en naven te trekken. Hierbij kan een persschroef of een schuifhamer (4,3 kg) worden gebruikt. Het gereedschap kan ook worden gebruikt om aandrijfassen en homokineten uit te persen.

Onderdelen:

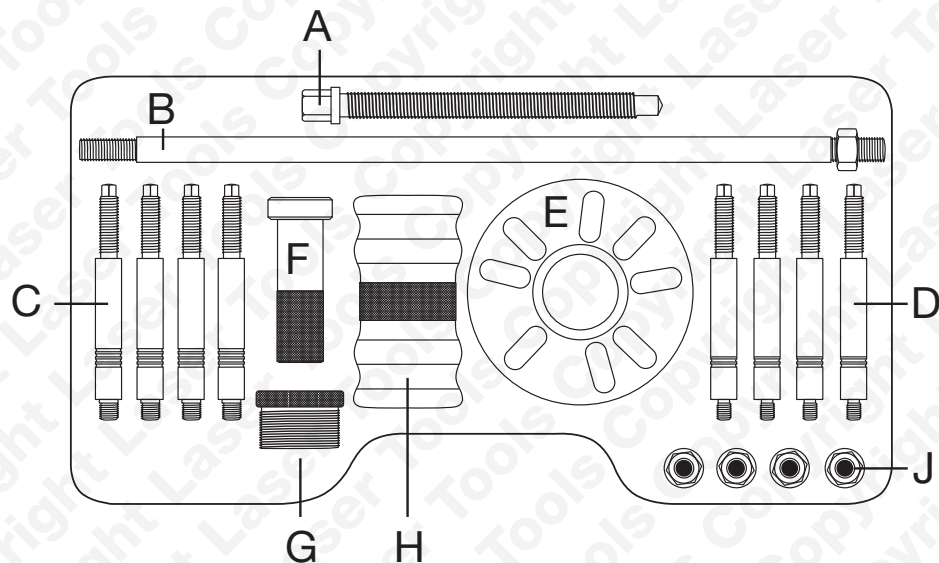


Item	Omschrijving	Onderdeelnummer Laser Tools:
A	Centrale persschroef	60467
B	As voor schuifhamer	0632
C	Tapeinden M14 (4 stuks)	
D	Tapeinden M12 (4 stuks)	
E	Trekplaat	
F	Handgreep voor schuifhamer	
G	Adapter persschroef/schuifhamer	0633
H	Gewicht voor schuifhamer (4,3 kg)	
J	Moeren (4 stuks)	


Gebruiksaanwijzing

De trekplaat (E) past op naven met de volgende wielboutconfiguraties: 3, 4, 5 of 6. Gebruik bij vier wielbouten ook vier tapeinden, gebruik bij vijf of zes wielbouten drie tapeinden, zorg dat deze zo gelijk mogelijk verdeeld zijn.

Aandrijfas, homokineet e.d. uitpersen:

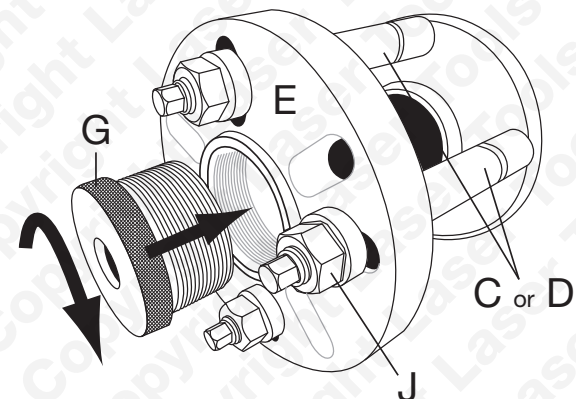


Zie bovenstaande afbeelding. Schroef de adapter (G) in de trekplaat (E). Schroef de juiste tapeinden (C of D) op de naaf; C heeft schroefdraad M14 voor bevestiging op de naaf, D heeft M12.

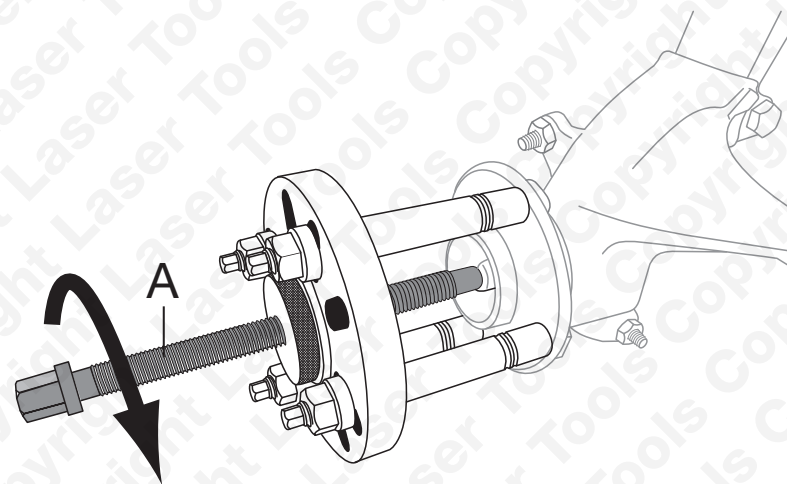

Schroef de centrale persschroef (A) in de adapter (G) tot aan de uit te persen aandrijfas of homokineet (verwijder eerst de borgmoer). Draai de persschroef vervolgens met een 19 mm sleutel of Engelse sleutel rechtsom om de aandrijfas of homokineet uit te persen.

Let op: Zorg dat de schroefdraad van de centrale persschroef (A) goed gesmeerd is met een goede kwaliteit molybdeendisulfidevet.


Een naaf, trommel of schijf trekken met gebruik van de persschroef:

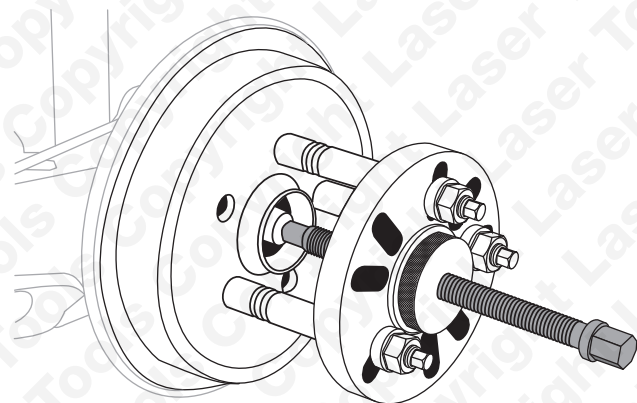

Zie bovenstaande afbeelding. Monteer de onderdelen als hierboven vermeld voor het uitpersen van een aandrijfas. Verwijder de borgmoer van de naaf of trommel. Draai de persschroef vervolgens met een 19 mm sleutel of Engelse sleutel rechtsom om de naaf, trommel of schijf te trekken.

Let op: Zorg dat de schroefdraad van de centrale persschroef (A) goed gesmeerd is met een goede kwaliteit molybdeendisulfidevet.

Een naaf trekken met gebruik van de schuifhamer:

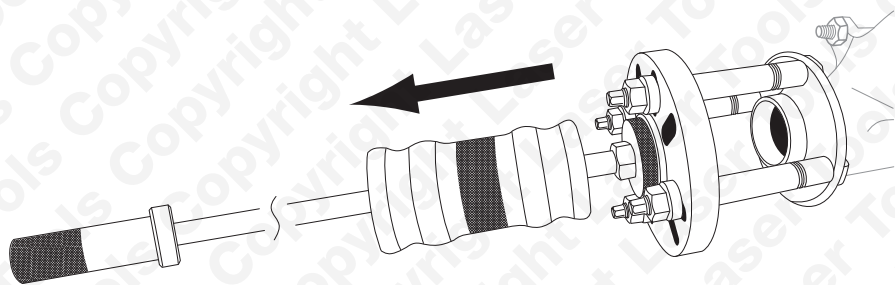

Zie bovenstaande afbeelding. Monteer de onderdelen als afgebeeld. De aandrijfas of homokineet moet verwijderd zijn. Zet het gewicht (H) op de as van de schuifhamer (B) en schroef de as stevig in de adapter (G). Draai de moer op de as stevig vast.

Let op: Controleer dat de as (B), de bevestigingsmoer, de adapter (G) en de tapeinden en borgmoeren allemaal stevig vast zitten en dat er in de samengebouwde trekker nergens speling zit.

Pak handgreep (F) stevig vast en sla met de schuifhamer. Let op dat uw vingers of huid niet tussen de hamer klem komen te zitten.

Let op:

De centrale persschroef (A) en de adapter (G) zijn verbruiksartikelen die niet onder de Tool Connection garantie vallen.

Leverbare reserveonderdelen:

Centrale persschroef:	Onderdeelnummer Laser Tools: 60467
Schacht:	Onderdeelnummer Laser Tools: 0632
Adapter:	Onderdeelnummer Laser Tools: 0633