

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

LASER[®]



Master-draadbussenset voor gloeibougies

M8 x 1 mm, M9 x 1 mm, M10 x 1 mm en M10 x 1,25 mm



You Tube

Garantie

Dit product bevat verbruiksartikelen die **NIET** gedekt worden door de garantie van The Tool Connection. Neem voor reserveonderdelen rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186.



5 018341 067816 >




Distributie door The Tool Connection Ltd

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

- Door het unieke Laser-ontwerp, waarbij gebruik wordt gemaakt van montagegereedschappen met gereduceerde afmetingen aan het werkuiteinde wordt de toegang tot diep gelegen gloeibougieschroefdraden eenvoudiger.
- De meegeleverde montagebouten zijn speciaal gefabriceerd van hoogwaardig staal om een langere levensduur van de gereedschappen te waarborgen en niet uit te rekken tijdens gebruik.
- Een deel van de set is EU-gepatenteerd ontwerp.

Onderdelen, toepassingen en reserveonderdelen

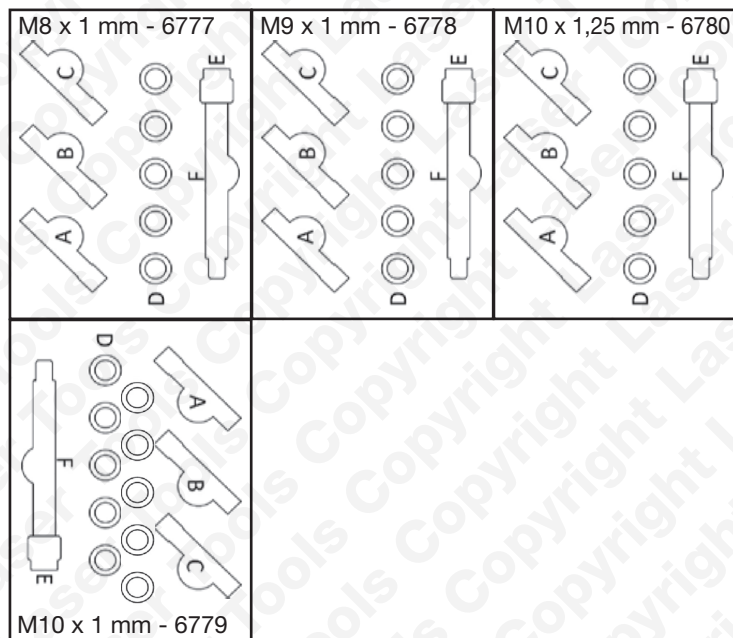

Toepassingen en reserveonderdelen

Inhoud	6777	6778	6779	6780	6781
	M8 x 1 mm	M9 x 1 mm	M10 x 1 mm	M10 x 1,25 mm	Master
Standaard inzetstukken x 5 (D)	2186	2187	2188	2191	
Lange inzetstukken x 5 (D)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Grote tap (A)	60075	60080	60085	60089	
Kleine tap (B)	60076	60081	60086	60090	
Ruimer (C)	60077	60082	60087	60091	
Bout (E)	60078	60083	60088	60092	
Huls (F)	60079	60084	60064	60093	

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens om de geschiktheid van deze set te bevestigen.

Het gebruik van deze draadbussenset voor gloeibougies is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.



Instructies


Er wordt aanbevolen de onderstaande bewerking uit te voeren bij een verwijderde cilinderkop om interne motorschade als gevolg van het binnendringen van vuil of slijpsel in de cilinder te voorkomen.

Het uitvoeren van deze reparatie met aangebrachte cilinderkop is op eigen risico van de gebruiker.

- Verwijder de volledige originele schroefdraad met behulp van een M8-boor. Boor hierbij niet dieper dan de originele schroefdraad.
- Gebruik de standaard ruimer (C) om de gloeibougie-opening te ruimen. Breng de ruimer handmatig aan met behulp van een geschikte bus, verlenging en T-handgreep.
OPMERKING: voorzie de groeven van de ruimer ruim van lagervet om de ruimer te smeren en metaalslijpsel op te vangen. Ruim alleen uit tot de diepte van de originele schroefdraad.
- Gebruik de grote tap (A) om de schroefdraad te bewerken, zodat deze geschikt is voor de externe schroefdraad van het inzetstuk in de kop. OPMERKING: voorzie de groeven van de tap ruim van lagervet om de tap te smeren en metaalslijpsel op te vangen. Breng de tap maximaal aan tot de diepte van de originele schroefdraad.
- Reinig en droog de opening.

Nieuw inzetstuk schroefdraad aanbrengen:

- Monteer de onderdelen (E, F en D) zoals afgebeeld.

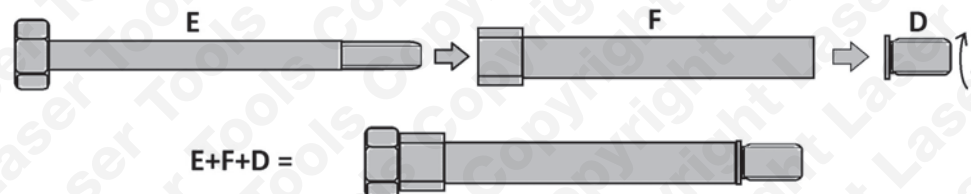

- Schroef het geheel in de cilinderkop en haal het inzetstuk aan in de kop.
- Houd het inzetstukgereedschap (F) vast met een geschikte sleutel bij de vlakke zijden en haal de montagebout (E) aan om het inzetstuk te laten aangrijpen in de kop.
- Houd (F) vast, draai (E) los en verwijder deze.
- Gebruik de kleine tap (B) om de schroefdraad te controleren en te zorgen dat de interne schroefdraad van het inzetstuk schoon is. OPMERKING: voorzie de groeven van de tap ruim van lagervet om de tap te smeren en metaalslijpsel op te vangen.

