

Avvertenze di sicurezza - Da leggere

- Indossare protezioni per gli occhi e le mani durante l'utilizzo di questo kit di attrezzi.
- Pulire accuratamente i componenti degli attrezzi dopo l'uso.
- Conservare ordinatamente i componenti dell'attrezzo nella custodia in dotazione.
- Utilizzare il kit esclusivamente per gli scopi previsti.



Safety First. Be Protected.

I nostri prodotti sono stati progettati per essere usati correttamente e con attenzione per lo scopo previsto. Tool Connection non accetta alcuna responsabilità per l'uso improprio di qualsiasi suo prodotto, né per danni a persone, cose o apparecchiature verificatisi a seguito dell'uso dei prodotti stessi. L'uso improprio invalida inoltre la garanzia.

Se presenti, il database delle applicazioni ed eventuali altre informazioni facenti parte delle istruzioni intendono fornire un orientamento generale per l'uso di un particolare attrezzo; benché i dati siano presentati con la massima accuratezza, si consiglia d'intraprendere un progetto senza avere prima fatto riferimento alla documentazione tecnica della casa produttrice (manuale d'officina o di istruzioni) o all'uso consigliato da un'autorità riconosciuta del settore, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti e quindi ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e componenti senza preavviso. Spetta all'utente accertare l'idoneità degli attrezzi e delle informazioni prima dell'uso.



www.lasertools.co.uk



Distribuito da The Tool Connection Ltd
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Regno Unito
Tel: +44 (0) 1926 815888 Fax: +44 (0) 1926 815888
www.toolconnection.co.uk

www.lasertools.co.uk

LASER®

Attrezzo di allineamento dell'albero a camme della pompa carburante

Jaguar Land Rover

Istruzioni



7878_Instructions_V3-ita

Garanzia

Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare direttamente la nostra divisione per l'assistenza clienti, al numero: +44 (0) 1926 818188. Dalla garanzia sono esclusi la normale usura, i materiali di consumo e l'utilizzo improprio.

www.lasertools.co.uk

Introduzione

Progettato e prodotto a Sheffield per consentire il controllo e la configurazione dell'albero a camme della pompa del carburante azionata dal motore, che viene utilizzato sui motori a benzina Jaguar Land Rover AJ V8 3.0L e 5.0L ad aspirazione naturale e sovralimentati. L'attrezzo Laser 7878 è equivalente a quello OEM ma viene prodotto come monopezzo per facilitarne l'uso.

Per le istruzioni complete di utilizzo, fare riferimento ai dati OEM specifici del veicolo.

- Equivalente agli attrezzi OEM JLR-303-1621. Utilizzare in ottemperanza alle istruzioni OEM.
- Se fosse necessario rimuovere la catena, utilizzare l'unità con il set di attrezzi per la messa in fase del motore cod. articolo Laser 7051.

Applicazioni

Marca	Modello	Anno	Codici motore
Jaguar	F-Pace	Dal 2016	3.0
	F-Type	Dal 2013	306PS
	XE	2015 - 2019	AJ-126
	XF	Dal 2009	AJ-126/306PS
	XFR	2009 - 2015	5.0
	XFR-S	2013 - 2015	508PN
	XJ	2010 - 2019	508PS
	XK8	2009 - 2015	AJ-133/508PN
	XKR	2009 - 2015	AJ-133/508PS
	Land Rover	Discovery	2009 - 2016
Land Rover	Range Rover	Dal 2009	
	Range Rover Sport	Dal 2009	

Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei veicoli, oppure da Autodata.

L'utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione dell'utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.

Istruzioni

Controllo della messa in fase della pompa

Preparazione:

- Rimuovere il carter motore inferiore.
- Drenare l'olio motore.
- Rimuovere il sensore dell'albero motore, allineare le tacche di fasatura e montare l'attrezzo di fasatura appropriato (vedere Laser Part No. 7051).
- Contrassegnare la posizione della puleggia anteriore dell'albero motore.
- Rimuovere la pompa a vuoto del freno (eliminare la tenuta della pompa).




Istruzioni

- Rimuovere l'attrezzo di allineamento dell'albero motore.
- Installare il Laser 7878 come mostrato nella figura 1 – potrebbe essere necessario ruotare leggermente l'albero motore per installare correttamente l'unità 7878.
- Con l'attrezzo per pompa montato, reinstallare l'attrezzo di fasatura dell'albero motore.

NOTA: NON UTILIZZARE UNA FORZA ECESSIVA. Se non fosse possibile installare l'attrezzo di fasatura dell'albero motore, sarà necessario rifasare la pompa, il che richiede di intervenire sulla catena di distribuzione.

FIG:1

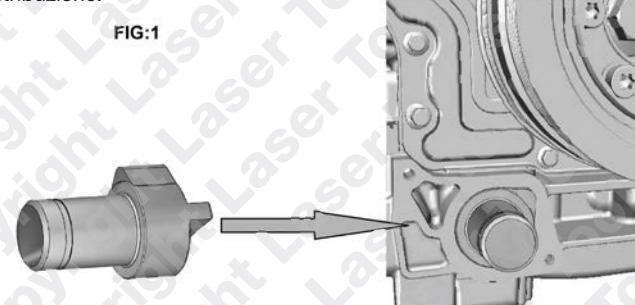

Nota: l'eventuale necessità di resettare la posizione dell'albero a camme della pompa potrebbe richiedere la rimozione delle catene di distribuzione; vedere in tal caso le istruzioni per il componente Laser Nr. 7051.