



Safety First. Be Protected.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kinton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5573

LASER[®]

**Elektronische thermometer voor
testdoeleinden -50 < +200°C**

Instructies



www.lasertools.co.uk

Elektronische thermometer voor testdoeleinden -50 < +200°C

Vóór gebruik:

Open het batterijcompartiment en trek de isolatiestrip los.

Vervang de batterij als het display onduidelijk wordt.

Maak na elk gebruik de meetpen schoon en plaats de plastic dop terug om te voorkomen dat materialen verontreinigd raken.

Specificaties

Meetbereik	-50 °C tot 200 °C	-58 °F tot 392 °F
Nauwkeurigheid	+/- 1°C	tussen -50 °C en 100 °C
	daarbuiten +/- 2,5 °C	
	+/- 2 °F	tussen -58 °F en 212 °F
	daarbuiten +/- 5 °F	
Resolutie display	+/- 0.1	tussen -19,9 ° en 199 °
	daarbuiten 1 °	
Meetfrequentie	1 seg.	
Batterij	1,5 volt AAA, 1 stuks	Wordt meegeleverd
Afmetingen display	36 mm (b) x 16 mm (h)	
Afmetingen meetpen	200mm	totale lengte
Lengte kabel meetpen	1m	
Afmetingen apparaat	65 x 97 x 20mm	

Instructies

A Meting


- Steek de meetpen ongeveer 25 mm in de te meten substantie
- Lees de temperatuur af wanneer deze niet meer wijzigt

B Celsius of Fahrenheit

- Druk eenmaal op de knop °C/°F om om te schakelen

C Geheugenfunctie voor maximum/minimum

Druk eenmaal op de knop Max/Min voor de maximale gemeten waarde
Druk nogmaals op de knop Max/Min voor de minimale gemeten waarde
Druk weer op de knop Max/Min om naar het normale display terug te keren

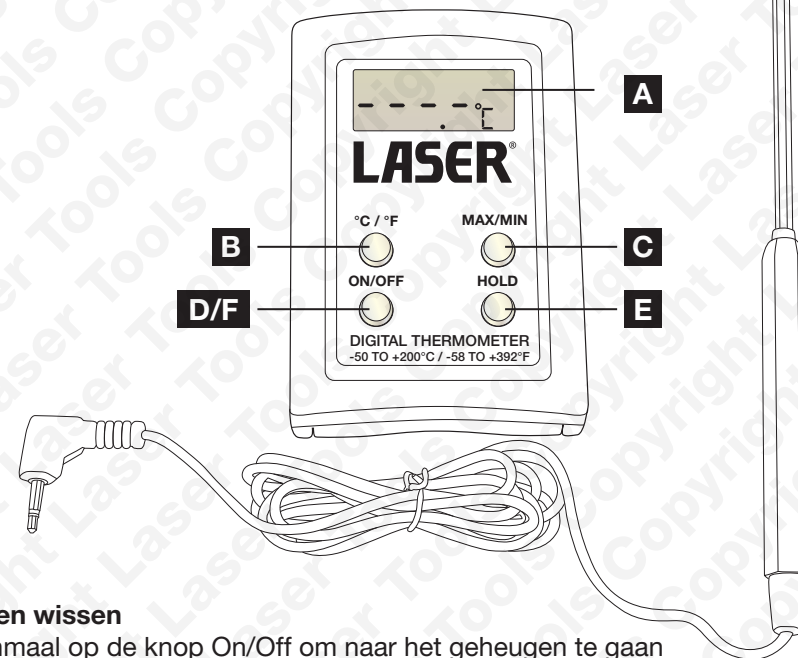

D Geheugen wissen

Druk eenmaal op de knop On/Off om naar het geheugen te gaan
Houd de knop vervolgens 5-6 seconden ingedrukt om het geheugen te wissen

E Gegevens vasthouden

Druk eenmaal op de knop Hold om de waarde in het display vast te houden
Druk nogmaals op de knop Hold om naar het normale display terug te keren

F Aan/uit

Druk eenmaal op de knop On/Off
De thermometer gaat na ongeveer 10 minuten automatisch uit.